SAMSUNG

SM-G928F

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Pamatinformācija

4 Sākumā izlasi mani
5 Komplekta saturs
6 Ierīces izkārtojums
8 Akumulators
14 SIM vai USIM karte
16 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
16 Skārienekrāns
20 Sākuma ekrāns
27 Bloķēšanas ekrāns
28 Edge ekrāns
39 Paziņojumu panelis
43 Teksta ievade
45 Ekrāna uzņemšana
46 Programmu atvēršana
46 Vairāki logi
51 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
53 Ierīces un datu pārvaldība
56 Savienošana ar televizoru
58 Failu koplietošana ar kontaktiem
59 Ārkārtas režīms

Programmas

60 Programmu instalēšana un atinstalēšana
61 Tālrunis
65 Kontakti
67 Ziņas
70 Internets
71 E-pasts
72 Kamera
95 Galerija
97 Smart Manager
99 S Planner
100 S Health
103 S Voice
105 SideSync
114 Mūzika
115 Video
116 Balss Ierakstītājs
118 Mani Faili
119 Samsung Gear
119 Atgādne
120 Pulkstenis
121 Kalkulators
122 Google apps

Iestatījumi

124 Ievads
124 Wi-Fi
126 Bluetooth
128 Lidojuma režīms
128 Mobilais tīklājs un piesaiste
129 Datu lietošana
130 Mobilie tīkli

130 NFC un maksājumi
133 Citi savienojuma iestatījumi
135 Skaņas un paziņojumi
136 Displejs
136 Edge ekrāns
137 Kustības un žesti
138 Programmas
138 Fona attēls
138 Motīvi
139 Bloķēšanas ekr. un drošība
143 Konfidenc. un drošība
147 Vienkāršais režīms
147 Pieejamība
148 Konti
149 Dublēšana un atiestatīšana
149 Valoda un ievade
150 Akumulators
150 Krātuve
151 Piederumi
151 Datums un laiks
152 Lietotāja rokasgrāmata
152 Par ierīci

Pielikums

153 Pieejamība
168 Traucējummeklēšana
173 Akumulatora noņemšana

Pamatinformācija

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Informācija par akumulatoru**.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

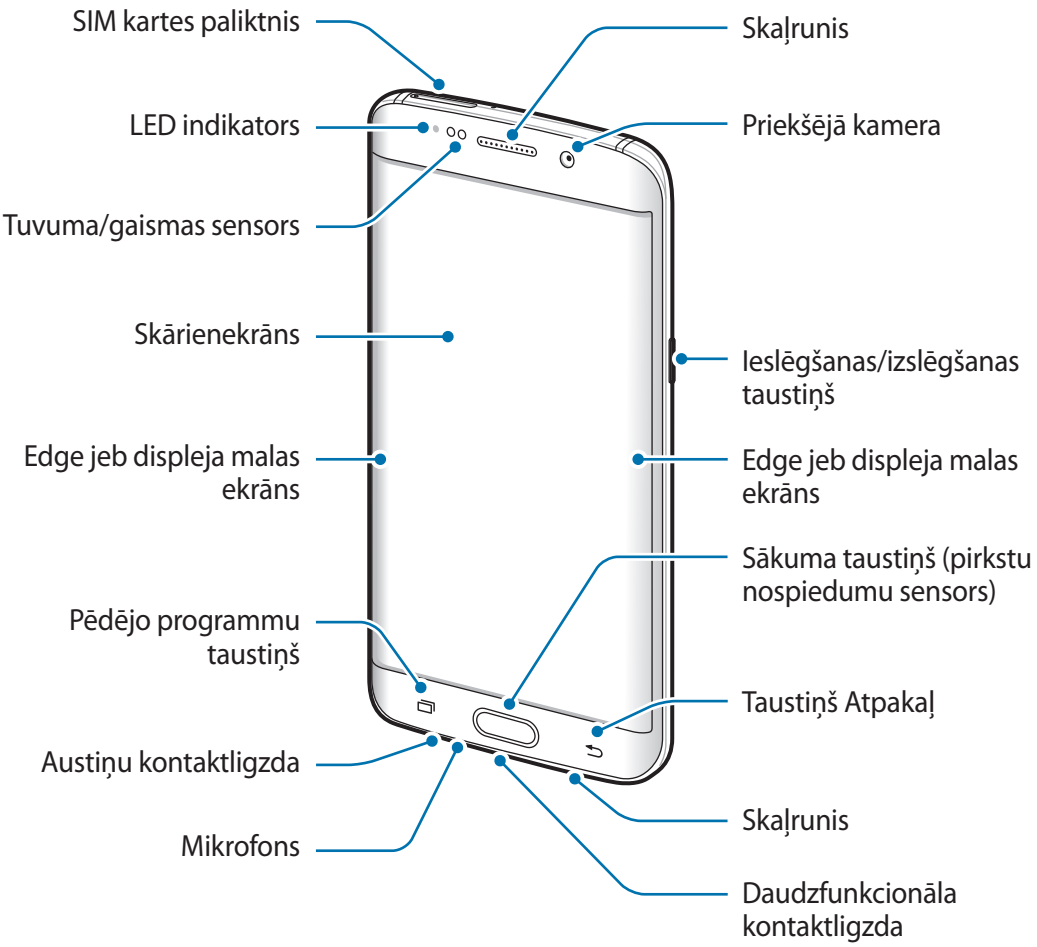

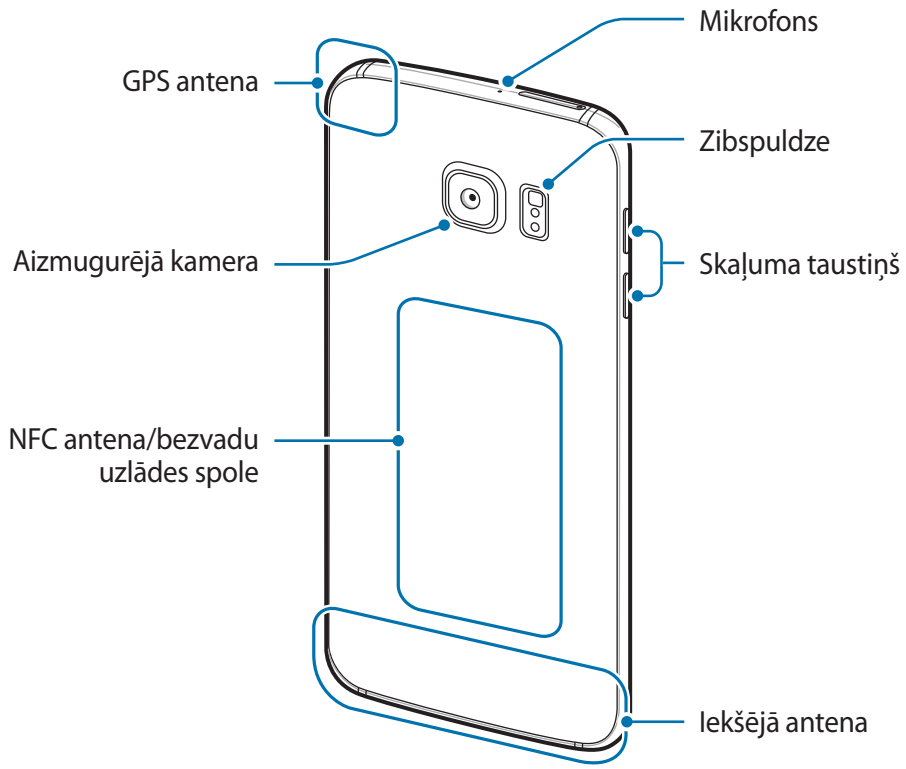

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Izliektā ekrāna krāsas var atšķirties atkarībā no skatīšanās pozīcijas.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu dalīta ekrāna skatu.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

1 Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

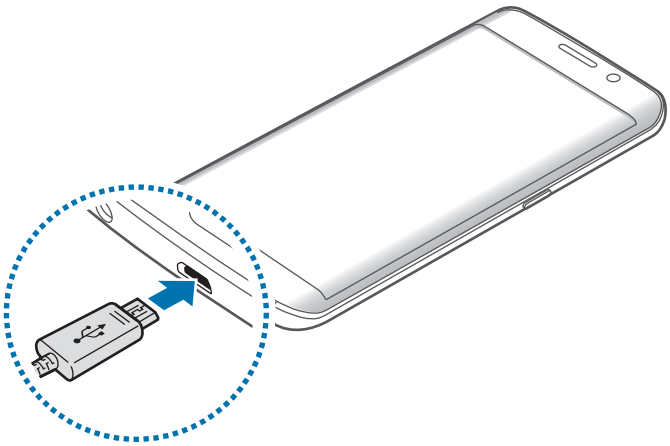

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

2 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

3 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Atlikušā uzlādes laika skatīšana

Uzlādes laikā atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators**.

Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces statusa un uzlādes apstākļiem. Atlikušais ierīces uzlādes laiks var netikt parādīts, to lādējot ļoti aukstos vai ļoti karstos apstākļos.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Uzlabojiet ierīci, izmantojot Viedo pārvaldnieku.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Cita barošanas avota, nevis USB strāvas adaptera, piemēram, datora, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādes ātrumu zemākas elektriskās strāvas apjoma dēļ.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Ātrā uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai akumulatoru ātrāk uzlādētu, ja ierīce vai tās ekrāns ir izslēgts.

Par ātro uzlādi

- Ātrās uzlādes funkcija izmanto uzlādes tehnoloģiju, kas veic akumulatora uzlādi ātrāk, palielinot uzlādes jaudu. Ierīce atbalsta Samsung adaptīvo ātrās uzlādes funkciju un Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Lai jūsu ierīcē izmantotu ātro uzlādi, savienojiet to ar akumulatora lādētāju, kas atbalsta adaptīvo ātrās uzlādes funkcju vai Quick Charge 2.0.

Uzlādes ātruma palielināšana

Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu.

- Ja akumulatora uzlādes brīdī ierīce ir izslēgta, ekrānā ir redzama ikona.
- Jūs nevarat izmantot ātrās uzlādes funkciju, ja ekrāns ir ieslēgts. Lai palielinātu uzlādes ātrumu, izslēdziet ekrānu.

- Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
- Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces bojājumus.

Bezvadu uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta bezvadu uzlādes spole. Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot bezvadu lādētāju (tiek pārdots atsevišķi).

Ātrā bezvadu uzlāde

Izmantojot ātrās bezvadu uzlādes funkciju, jūs varat uzlādēt savu ierīci ātrāk. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizmanto lādētājs un komponenti, kas atbalsta ātrās bezvadu uzlādes funkciju.

Lādētājā esošais ventilators ātrās bezvadu uzlādes laikā var radīt troksni. Lai mazinātu ventilatora troksni, jādeaktivizē ātrās bezvadu uzlādes funkcija. Kad pirmo reizi novietosiet ierīci uz lādētāja, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē tiks pievienota iespēja Ieslēgt/izslēgt. Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Piederumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Ātrā bezvadu uzlāde**, lai to deaktivizētu. Šīs funkcijas deaktivizēšana mazina troksni, bet uzlāde var kļūt lēnāka.

Akumulatora uzlāde

1 Novietojiet ierīci ar tās aizmugures centrālo daļu uz bezvadu lādētāja centra.

Atlikušo uzlādes laiku var redzēt ekrānā. Faktiskais atlikušais laiks var atšķirties atkarībā no uzlādes apstākļiem.

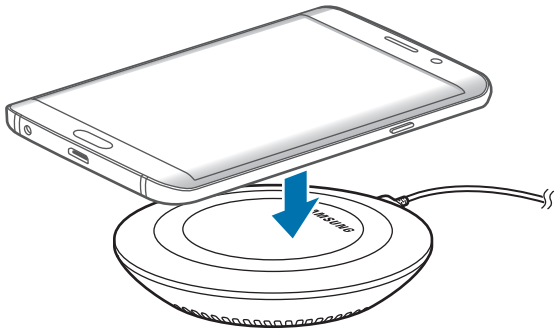

2 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no bezvadu lādētāja.

- Ja starp ierīci un bezvadu lādētāju atrodas svešķermenis, ierīce var neuzlādēties pareizi.
- Ja bezvadu lādētāju lietojat vietā, kur ir vāji tīkla signāli, varat zaudēt tīkla uztveri.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus bezvadu lādētājus. Ja lietojat citus bezvadu lādētājus, akumulators var neuzlādēties pareizi.

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai automātiski aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis sasniedz priekšiestatītu līmeni, pieskarieties pie **Sākt enerģijas taupīšanu** un izvēlieties iespēju.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties **VĒL** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

SIM vai USIM karte

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

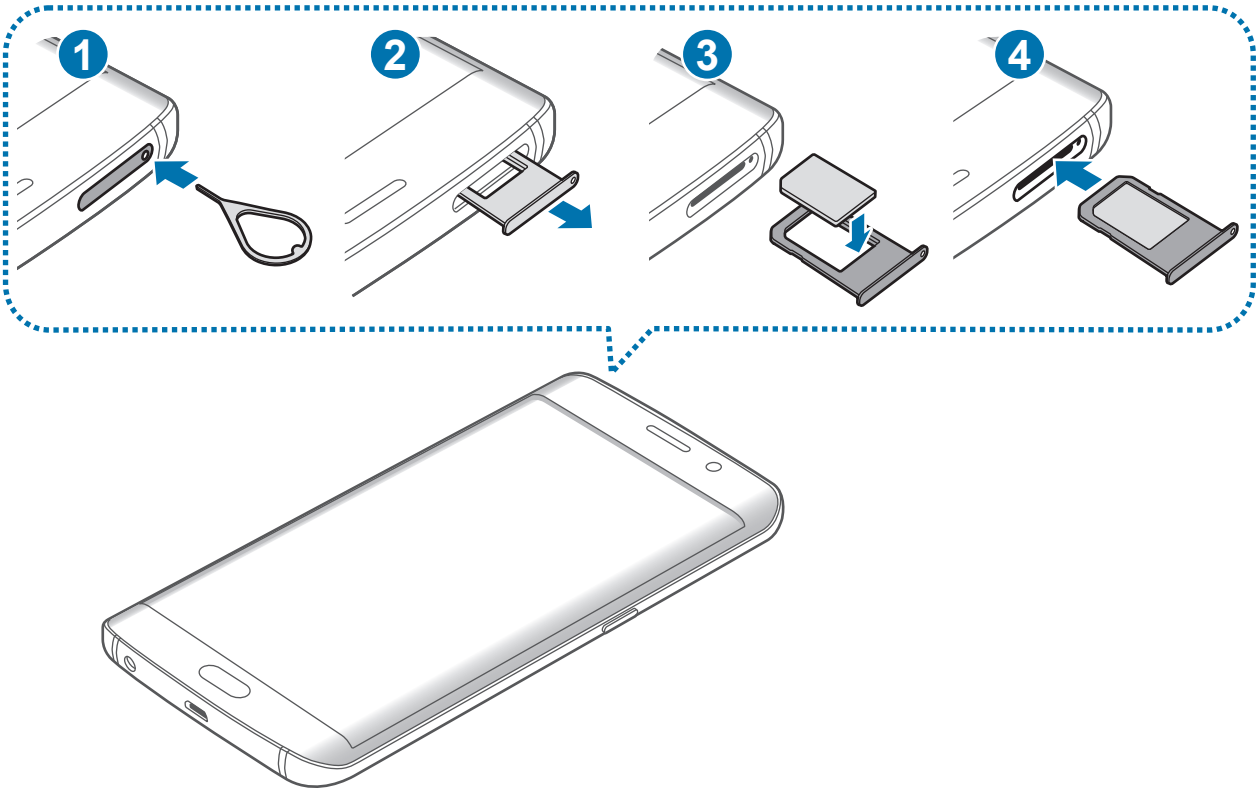

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti SIM kartes paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

Uzmanīgi ievietojiet SIM kartes paliktni, lai novērstu SIM karšu izkrišanu no paliktņa.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

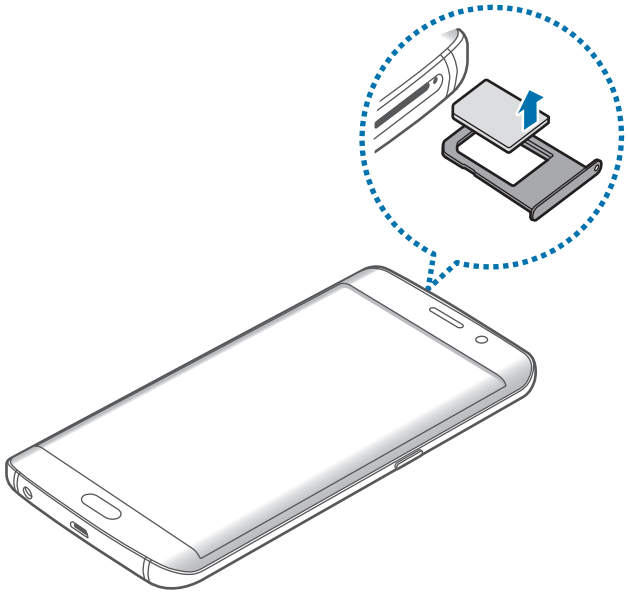

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties **Izslēgt**.

- Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Skārienekrāns

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu, nospiestu ekrānā redzamu pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

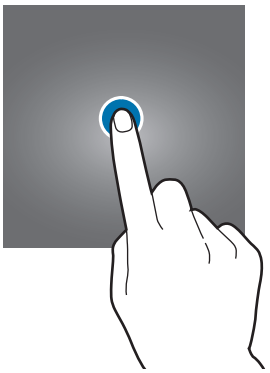

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

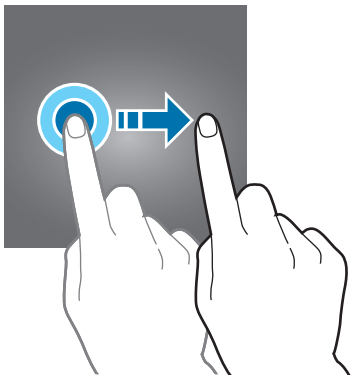

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

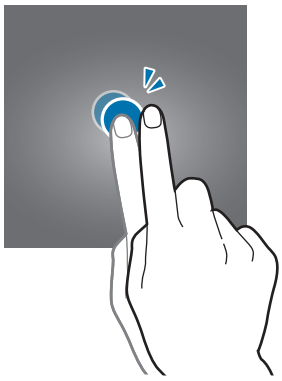

Pavilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

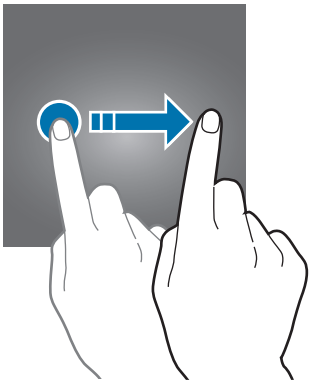

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

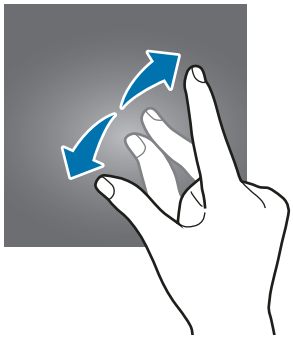

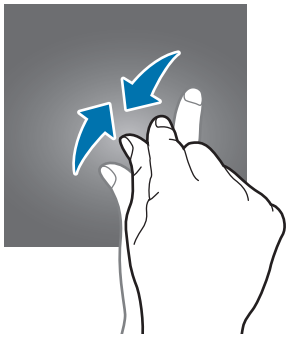

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

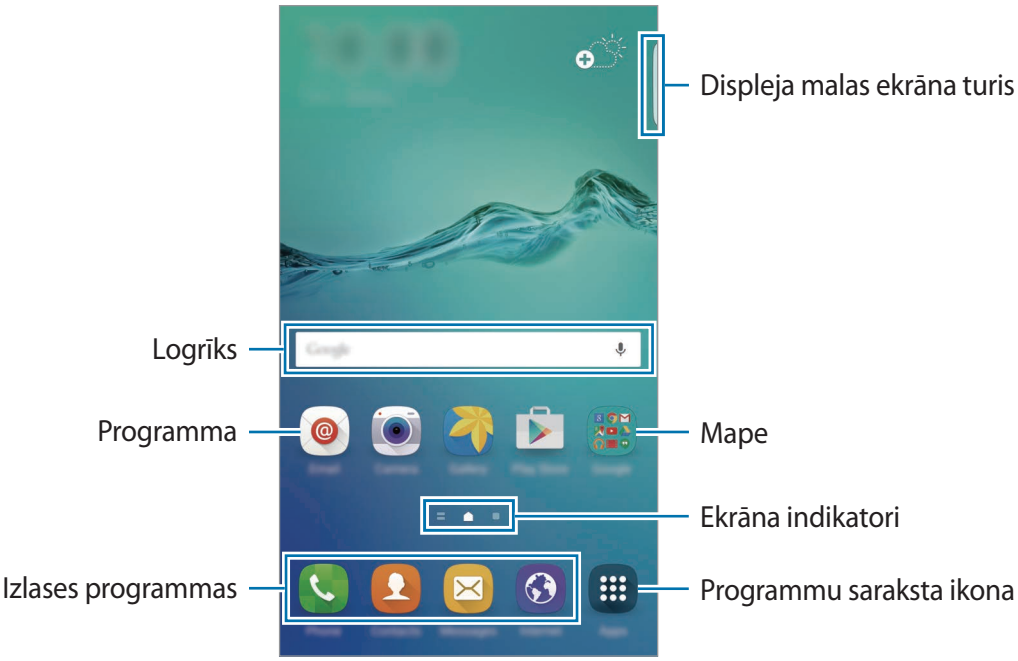

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām. Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus. Varat iestatīt sākuma ekrāna fona tapeti, pievienot logrīkus sākuma ekrānam un veikt citas darbības.

- **Fona attēli**: mainīt fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Logrīki**: pievienot logrīkus sākuma ekrānā. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi sākuma ekrānā.
- **Motīvi**: mainīt ierīces motīvu. Interfeisa vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
- **Ekrāna režģis**: mainīt režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu vienumu.

Ziņojumu dēlis

Skatiet jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Izmantojot šo funkciju, varat saņemt jūs interesējošas ziņas.

Sākuma ekrānā pieskarieties vai velciet pa labi, lai atvērtu Flipboard Briefing. Pavelciet augšup vai lejup, lai pārlūkotu rakstus katrā ziņu kategorijā.

Ja šī funkcija nav aktivizēta, pieskarieties un turiet tukšā laukumā sākuma ekrānā. Pēc tam pavelciet pa labi un ielieciet atzīmi izvēles rūtiņā ziņojumu dēļa paneļa augšdaļā.

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Mapju izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to virsū citai programmai.

2 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

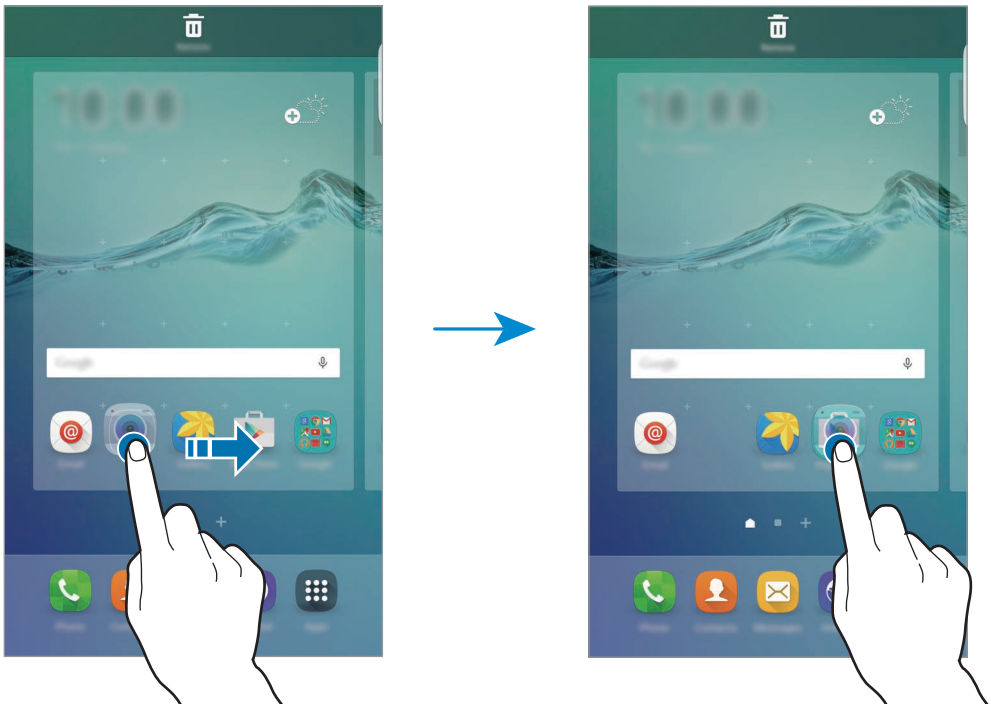

3 Pieskarieties **Ievadīt mapes nosaukumu** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie .

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Lai pārvietotu programmas no mapes uz sākuma ekrānu, pieskarieties mapei un velciet programmu uz sākuma ekrānu.

Lai dzēstu mapē esošas programmas, pieskarieties mapei un pēc tam velciet programmu, ko vēlaties dzēst, uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, velciet pa kreisi, tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārvietošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Mapju izveidošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**.

2 Pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet virsū citai programmai.

3 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

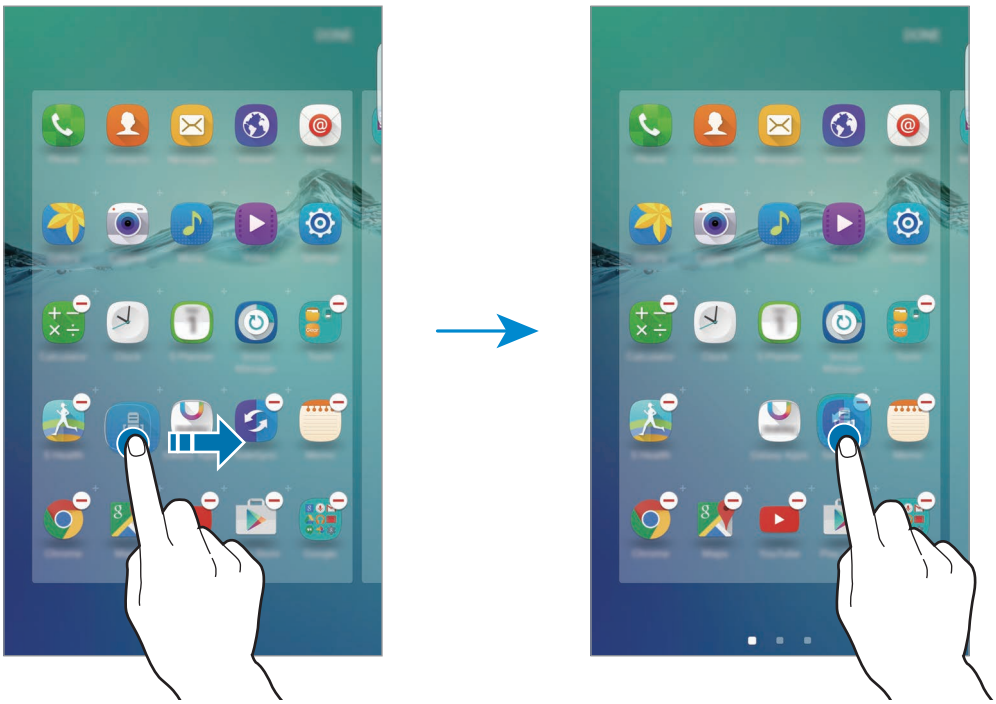

Programmu ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

4 Pieskarieties **Ievadīt mapes nosaukumu** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie .

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Lai dzēstu mapi, izvēlieties mapi ar . Tiks izdzēsta tikai izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.

Vienumu pārkārtošana

Vienumu pārkārtošanu alfabētiskā secībā var veikt programmu sarakstā.

Programmu sarakstā pieskarieties **A-Z** → **KĀRTOT**.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots (modeļos ar iespējotu LTE)
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un pavelciet jebkurā virzienā.

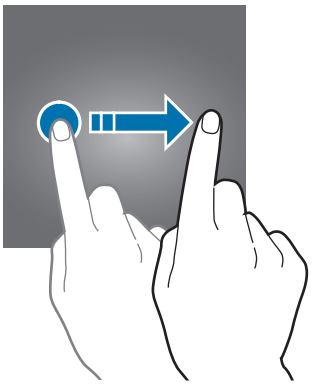

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Ekrāna bloķēšanas tips** un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirkstu nospiedumi

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana.

Edge ekrāns

Ievads

Edge jeb displeja malas ekrāns ļauj viegli sazināties ar iecienītākajiem kontaktiem, izmantojot krāsainas cilnes. Iecienītākās programmas var palaist, izmantojot saīsnes, un informāciju, piemēram, ziņas un ziņojumu brīdinājumus, var apskatīt, neieslēdzot ekrānu. Malas ekrānu naktī var izmantot kā pulksteni.

Malas ekrāna izmantošana

Velciet malas ekrāna turi uz ekrāna centru. Pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atvērtu People edge jeb Personu malas ekrānu vai Programmu malas ekrānu.

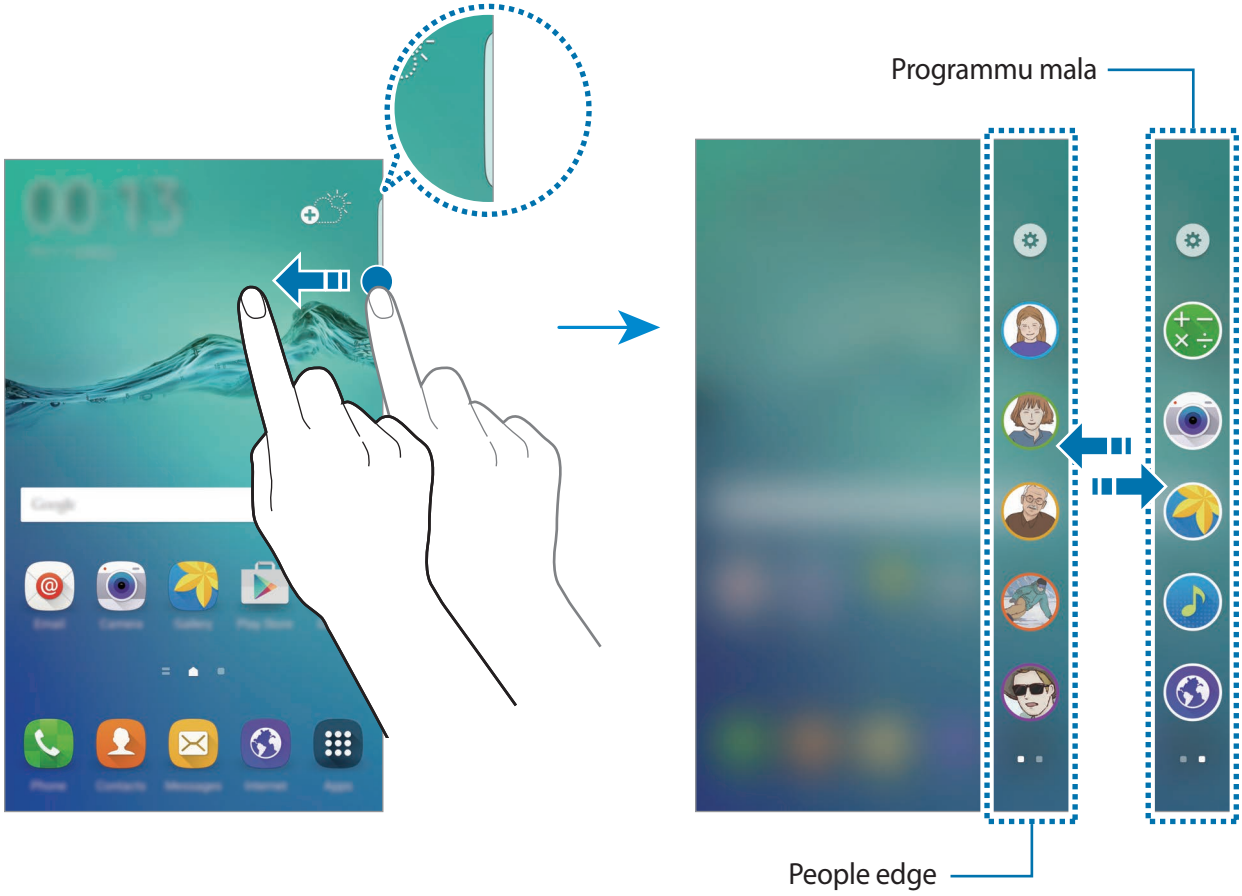

Malas apgaismojums

Displeja malas ekrāna apgaismojums ieslēdzas, ja saņemat zvanu vai paziņojumu, kamēr ekrāns ir vērsts lejup.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Malas apgaismojums** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Aktivizējot People edge funkciju, malas ekrāna apgaismojums ieslēdzas piešķirtajā krāsā, kad saņemat zvanu vai paziņojumu no izlases kontaktiem. Lai aktivizētu People edge funkciju, skatiet People edge.

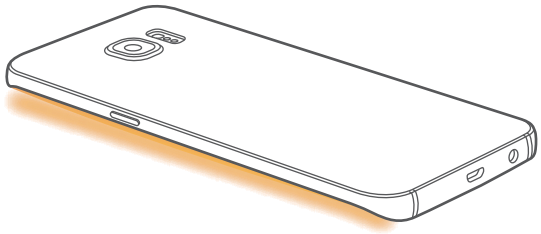

Ātrā atbilde

Varat atteikt ienākošos zvanus, izmantojot pielāgotus noraidīšanas ziņojumus. Kad ierīces ekrāns ir vērsts lejup, novietojiet pirkstu uz ierīces aizmugurē esošā sensora un turiet divas sekundes, lai noraidītu zvanus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Malas apgaismojums** → **Ātrā atbilde** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

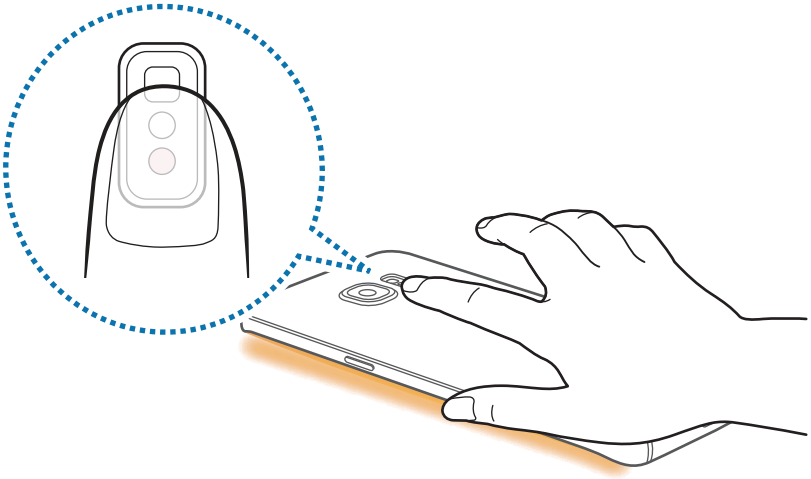

Lai rediģētu noklusējuma noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties ziņojuma tekstam zem **Ātrās atbildes ziņas**.

People edge

Ja ir neizlasīts paziņojums no prioritāra kontakta, displeja malas ekrānā iespējams attēlot cilni piešķirtajā krāsā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **People edge** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Kontaktu pievienošana sarakstam Manas personas

Pievienojiet biežāk lietotos kontaktus sarakstam Manas personas un iestatiet tos par saviem prioritārajiem kontaktiem.

Tikai tie kontakti, kas saglabāti sadaļā **Kontakti**, var tikt pievienoti sarakstam Manas personas.

1 Velciet malas ekrāna turi uz ekrāna centru.

2 Lai atvērtu People edge ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi.

3 Izvēlieties krāsu, pieskaroties ⊕, un izvēlieties pievienojamo kontaktu.

Lai mainītu kontaktu secību, pieskarieties un turiet kontakta ikonu un velciet to uz citu vietu.

Lai dzēstu kontaktu, pieskarieties un turiet kontakta ikonu un velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai mainītu kontaktam piešķirto krāsu, pieskarieties ⚙ → **People edge** → **Manas personas** un pēc tam pieskarieties kontakta krāsas ikonai.

Neapskatīto ziņojumu no Manām personām apskatīšana

Ja ir neizlasīts paziņojums no kontakta, kas iekļauts sarakstā Manas personas, displeja malas ekrānā tiks attēlota cilne kontaktam piešķirtajā krāsā.

Lai skatītu ziņojuma papildinformāciju, velciet cilni uz ekrāna centru. Varat uzreiz atbildēt kontaktam, pieskaroties kādai no saziņas iespējām.

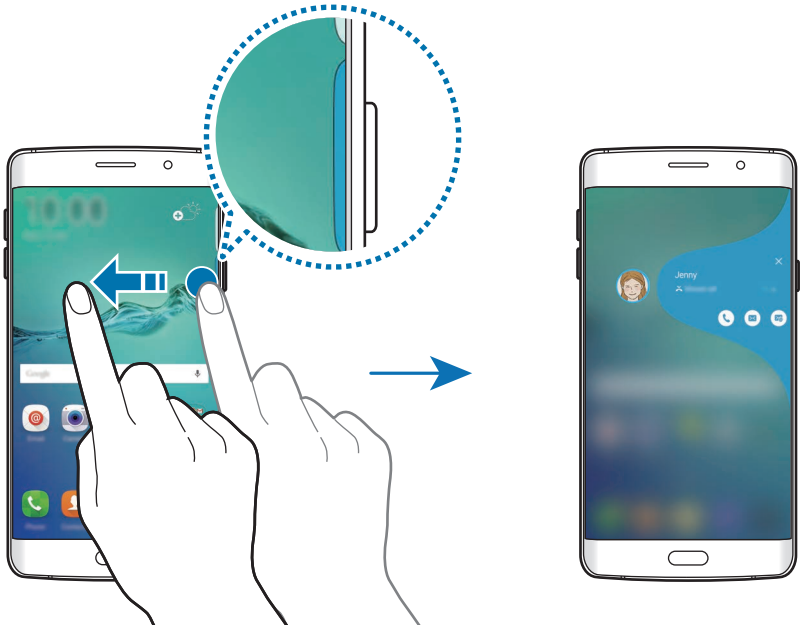

Ja ekrāns ir izslēgts, brīdinājumus par paziņojumiem no sadaļā Manas personas reģistrētiem kontaktiem saņemsiet, paņemot ierīci rokā. Atveriet sarakstu Manas personas, pieskarieties ⚙ → **People edge** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Brīdināt paceļot**, lai to aktivizētu.

Sazināšanās ar Manām personām

Atveriet sarakstu Manas personas un pieskarieties kontaktam. Ekrānā parādīsies saziņas pogas. Lai kontaktam piezvanītu, nosūtītu ziņojumu vai nosūtītu e-pastu, pieskarieties izvēlētajai pogai.

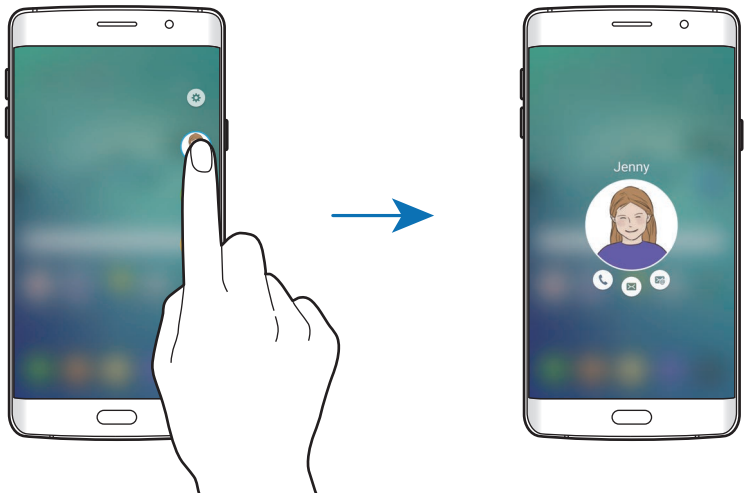

OnCircle

Jūs varat vienkārši sazināties ar kontaktiem un pievērst viņu uzmanību, izmantojot funkciju OnCircle.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja saņēmēji to ir aktivizējuši.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **People edge** → **OnCircle** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, jums jāizlasa un jāpiekrīt šiem noteikumiem. Tiks pārbaudīts jūsu tālruņa numurs un pēc tam tiks aktivizēta funkcija OnCircle.

Velciet malas ekrāna turi uz ekrāna centru. Pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai atvērtu People edge jeb Personu malas ekrānu. Atveriet sarakstu Manas personas un pieskarieties kontaktam. Parādīsies dažādas OnCircle pogas, piemēram, un .

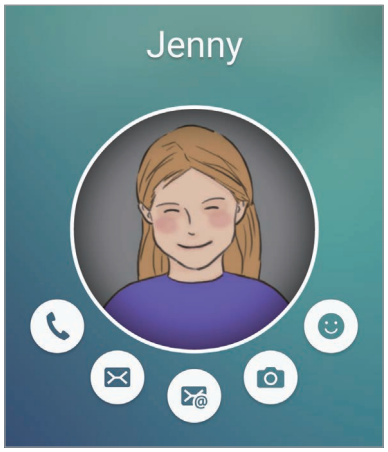

Kontaktpersonas uzmanības pievēršana

Varat izmantot dažādus paziņojumus, lai nodotu kontaktpersonām ziņojumus.

1 Pieskarieties kontaktpersonas profila attēlam un pieskarieties , vai , lai izvēlētos paziņojuma veidu.

2 Pieskarieties profila attēlam vairākas reizes vai zīmējiet figūras uz tā atkarībā no izvēlētā paziņojuma veida.

3 Lai nosūtītu, pieskarieties .

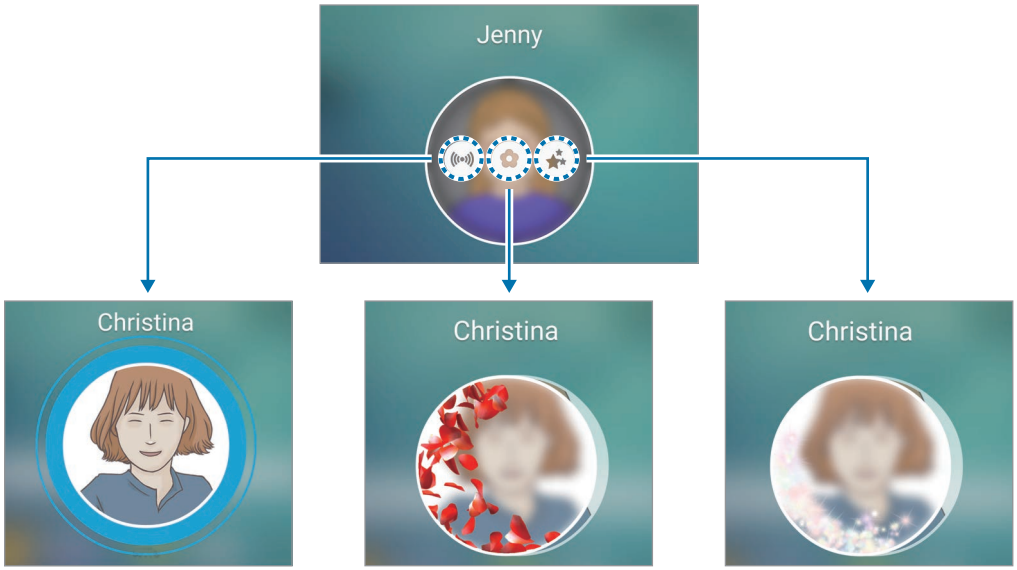

Animēto emocijzīmju nosūtīšana

Jūs varat parādīt savu statusu vai noskaņojumu savām sarakstā Manas personas esošajām kontaktpersonām, izmantojot animētas emocijzīmes.

Pieskarieties zem kontaktpersonas profila attēla. Pavelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties nosūtāmo emocijzīmi. Animētā emocijzīme tiek nosūtīta automātiski.

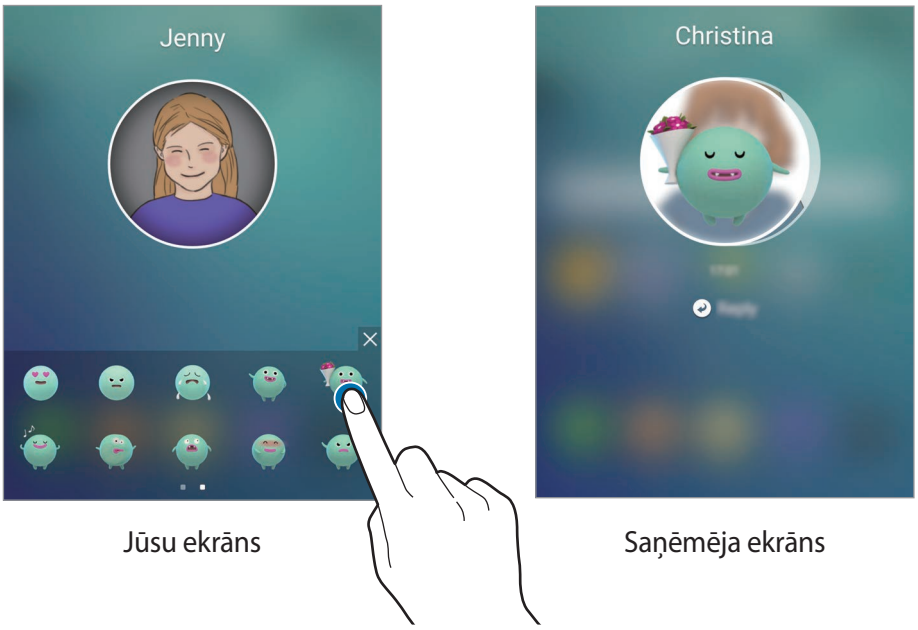

Jūsu ekrāns Saņēmēja ekrāns

Attēlu vai ziņojumu rokrakstā nosūtīšana

Jūs varat izveidot ziņojumus rokrakstā vai zīmēt uz attēla.

Lai nosūtītu attēlu, pieskarieties zem kontaktpersonas profila attēla un pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Vai arī pieskarieties , lai izvēlētos attēlu no **Galerija**. Lai nosūtītu attēlu ar ziņojumu rokrakstā, rakstiet vai zīmējiet uz attēla. Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

Lai nosūtītu rokraksta ziņojumus vai zīmējumus, neizmantojot attēlu, pieskarieties → . Rakstiet vai zīmējiet uz ekrāna un pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

Lai saglabātu saņemto attēlu, pieskarieties saņemtajam attēlam un pieskarieties . Attēls tiek saglabāts **Galerija** → mapē **OnCircle**.

Ziņojumu skatīšana

Saņemot OnCircle ziņojumus, displeja malas ekrānā parādās cilne kontaktpersonai piešķirtajā krāsā. Lai skatītu papildinformāciju, velciet cilni uz ekrāna centru un pieskarieties kontaktpersonas profila attēlam.

Saņemtos ziņojumus var apskatīt, pieskaroties ziņojumu paziņojumiem paziņojumu panelī. Lai atbildētu uz ziņojumiem, pieskarieties **Atbildēt**. Lai dzēstu izlasītu ziņojumu, pavelciet tajā pa kreisi vai pa labi.

Programmu mala

Ātri palaidiet bieži izmantotās programmas, izmantojot malas ekrānu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Programmu mala** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Programmu īsceļu pievienošana malas ekrānā

1 Velciet malas ekrāna turi uz ekrāna centru.

2 Lai atvērtu Programmu malas ekrānu, pavelciet pa kreisi vai pa labi.

3 Pieskarieties ⊕ un izvēlieties pievienojamo programmu.

Lai mainītu programmu secību, pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz citu vietu.

Lai dzēstu programmu, pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Programmu palaišana no malas ekrāna

Atveriet Programmu malas ekrānu un izvēlieties programmu, lai to palaistu.

Informācijas straume

Ja ekrāns ir izslēgts, malas ekrānā iespējams attēlot reāllaika ziņas, ziņojumu brīdinājumus un citu jūsu iestatītu informāciju.

Informācijas straumes iestatīšana

Iestatiet malas ekrānā attēlojamo informāciju.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Edge ekrāns**.

2 Pieskarieties pie **Informācijas straume** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties pie **Pārvaldīt plūsmas** un atzīmējiet attēlojamos vienumus.

Lai lejupielādētu papildu vienumus, velciet pa kreisi un pieskarieties ⬇.

Lai pārkārtotu vienumus, pieskarieties pie **PĀRKĀRTOT**. Pēc tam pieskarieties un turiet ◀ ▶ uz vienuma un pārvietojiet to citā vietā.

Informācijas straumes skatīšana

1 Kad ekrāns ir izslēgts, velciet malas ekrānā augšup un pēc tam lejup (vai otrādi), lai to ieslēgtu.

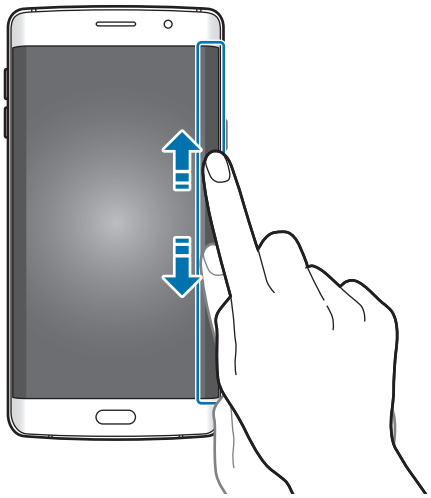

2 Malas ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu informācijas straumi.

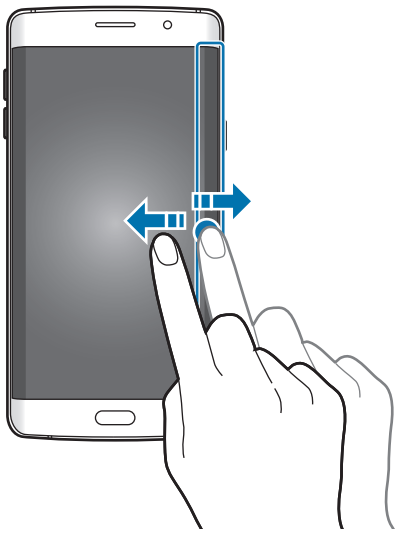

Malas ekrāns tiek izslēgts, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota. Lai mainītu displeja malas ekrāna taimauta iestatījumu, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Informācijas straume** → **Malas ekrāna taimauts**.

Nakts pulkstenis

Saglabājiet pulksteni malas ekrānā aktivizētu, lai varētu to apskatīt naktī.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Edge ekrāns**.

2 Pieskarieties pie **Nakts pulkstenis** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Iestatiet, cik ilgi nakts pulkstenis paliks ieslēgts.

- Nakts pulksteņa funkcija var tikt iestatīta uz periodu līdz pat 12 stundām.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis sasniegs 15%, nakts pulksteņa funkcija izslēgsies.

Malas ekrāna iestatījumi

Malas ekrāna novietojuma iestatīšana

Izvēlieties aktivizēšanai kreiso vai labo displeja malas ekrānu atbilstoši jūsu vēlmēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Malas ekrāna atraš. vieta** → **Malas ekrāna sāns** un izvēlieties pusi.

Tura iespējas iestatīšana

Jūs varat izvēlēties rādīt displeja malas ekrāna turi sākuma ekrānā, bloķētajā ekrānā vai visos ekrānos. Jūs varat arī mainīt tura atrašanās vietu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Malas ekrāna atraš. vieta**.

Lai mainītu tura iespēju, pieskatieties **Rādīt malas ekrāna turi** un izvēlieties iespēju.

Lai mainītu tura atrašanās vietu, velciet malas ekrāna turi uz augšu vai uz leju.

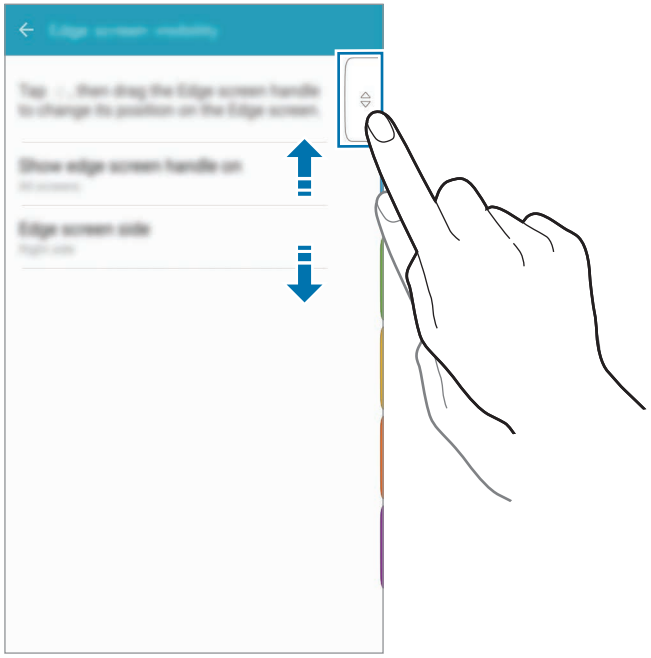

Paziņojumu vienumu izvēle

Izvēlieties vienumus paziņojumu parādīšanai malas ekrānā, izmantojot krāsainu apgaismojumu un iekrāsotas cilnes, kad ierīces ekrāns ir vērsts uz leju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Edge ekrāns** → **Izvēlēties paziņojumus**, un tad izvēlieties vienumus.

Paziņojumu panelis

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

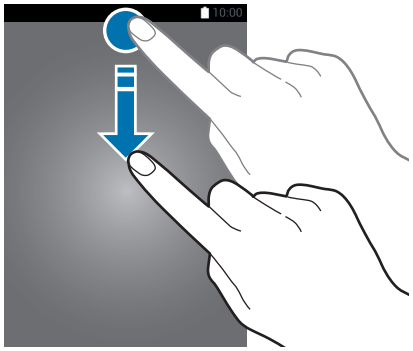

Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

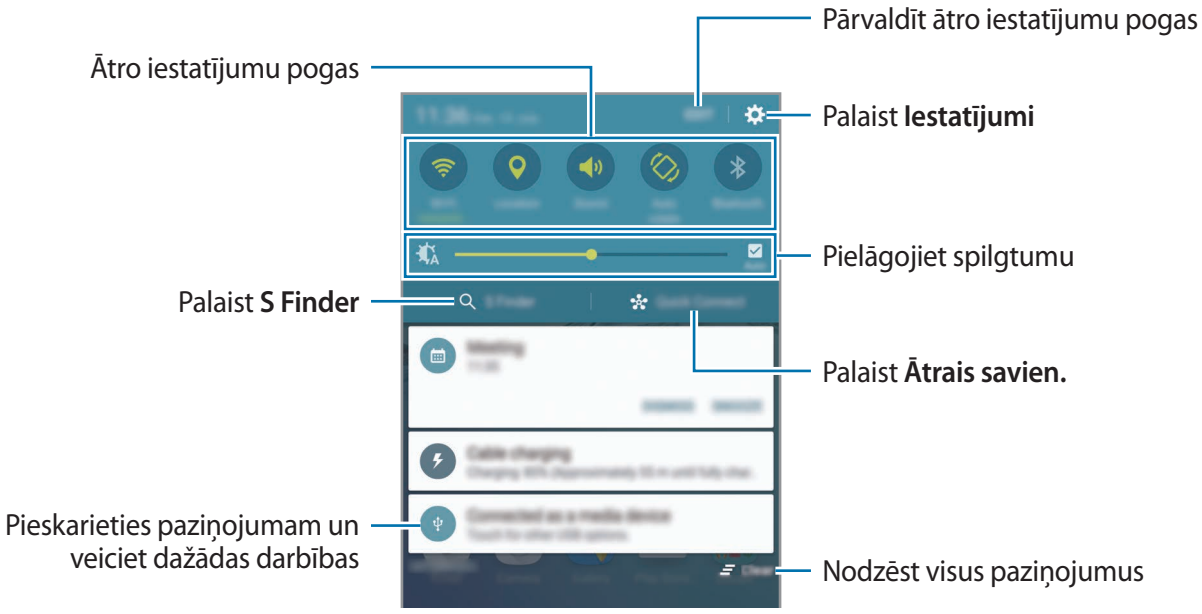

Jūs varat paslēpt **S Finder** un **Ātrais savien.**, izmantojot paziņojumu paneļa rediģēšanas izvēlni.

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu dažas funkcijas. Pogu laukumā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vairāk pogu. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.

Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie **REDIĢĒT**, pieskarieties un turiet pogu un tad velciet to uz citu vietu.

S Finder

Meklējiet visdažādāko saturu, izmantojot atslēgvārdu.

Satura meklēšana ierīcē

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu vai pieskarieties un nosauciet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtra pogām zem meklēšanas lauka un izvēlieties filtrēšanas papildinformāciju.

Meklēšanas kategoriju iestatīšana

Varat iestatīt meklēšanas kategorijas, lai meklētu saturu konkrētos meklēšanas laukos.

Pieskarieties pie **VĒL** → **Izvēl. meklēšanas vietas** un izvēlieties kategorijas.

Ātrais savien.

Automātiski meklējiet tuvumā esošas ierīces un ātri izveidojiet savienojumu ar tām.

- Ja ierīce, kuru vēlaties pievienot, neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, aktivizējiet tās funkciju Wi-Fi Direct pirms funkcijas **Ātrais savien.** palaišanas savā ierīcē.
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un pieskarieties pie **AKTIVIZĒT ĀTRO SAVIENOJUMU**.

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta Wi-Fi funkcija un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

Ja esat ierīcē instalējis Samsung Link, ekrāna augšdaļā parādīsies Samsung Link reģistrēto ierīču saraksts. Papildinformācijai par Samsung apmeklējiet link.samsung.com.

2 Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās norādes ekrānā.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Lai mainītu ierīces redzamības iestatījumu, pieskarieties pie **IESTAT.** → **Ierīces redzamība**, un tad izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties pie **ATJAUNOT** un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Pieskarieties pie **Satura kopīgošana** un izvēlieties multivides kategoriju.

4 Lai nosūtītu saturu pievienotajai ierīcei, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no izvēlētās multivides kategorijas.

Screen Mirroring

Skatiet jūsu ierīces rādīto saturu lielākā ekrānā, izmantojot bezvadu savienojumu.

Ja lielāka izmēra ekrāns, piemēram, TV ekrāns, neatbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, izmantojiet saderīgus piederumus, lai iespējotu šo funkciju. Saderīgu piederumu piemēri ir HomeSync un sargspraudnis AllShare Cast.

1 Savā TV aktivizējiet ekrāna atspoguļošanas funkciju.

2 Paziņojumu panelī pieskarieties **REDIĢĒT** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

4 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Papildinformāciju par jūsu ierīces un lielāka ekrāna savienošanu skatiet šī ekrāna vai piederuma ar iespējotu ekrāna spoguļošanas funkciju lietotāja rokasgrāmatā.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

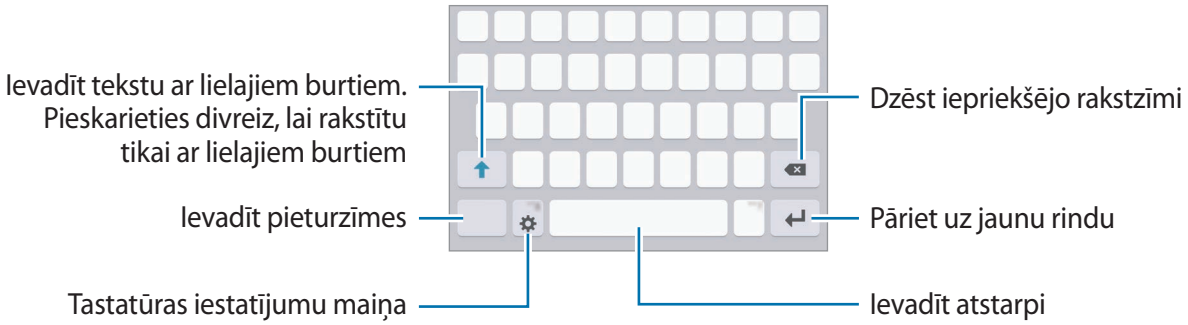
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem
Ievadīt pieturzīmes
Tastatūras iestatījumu maiņa
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Pievienot ievades valodas** un izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras izkārtojuma maiņa

Pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas** un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** tastatūras vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkcijas

Pieskarieties un turiet , lai izmantotu dažādas funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- : ievadīt tekstu ar balsi.

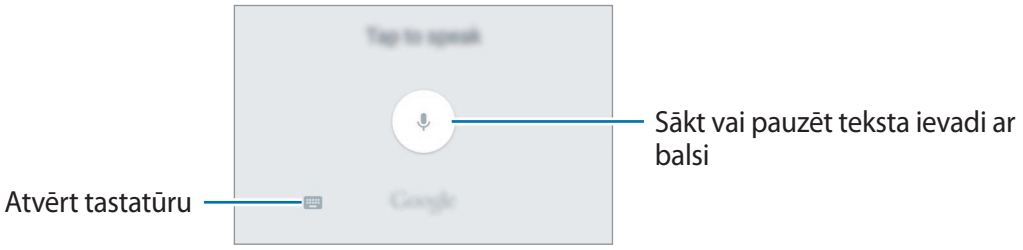

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : ievadīt emocijzīmes.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.

Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties **Ielīmēt**.

Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Vārdnīca

Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.

Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet vai , lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.

2 Iespēju sarakstā pieskarieties pie **Vārdnīca**.

Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie blakus vārdnīcai, lai to lejupielādētu.

3 Skatiet definīciju vārdnīcas uznirstošajā logā.

Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam, detalizētajā skatā pieskarieties vai pieskarieties **MEKLĒT TĪMEKLĪ**, lai izmantotu šo vārdu kā meklēšanas vienumu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Varat arī tvert ekrānuzņēmumus, velkot ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Plašāku informāciju skatiet Kustības un žesti.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, pieskarieties pie un izvēlieties pēdējo lietoto programmu logu.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie un velciet pēdējo lietoto programmu logu pa kreisi vai pa labi, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie **AIZVĒRT VISU**.

Vairāki logi

Ievads

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

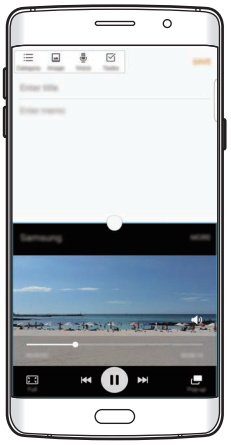

Dalītā ekrāna skats

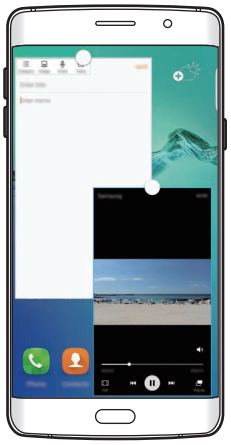

Uznirstošais skats

Dalītā ekrāna skats

1 Pieskarieties pie , lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.

2 Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie . Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.

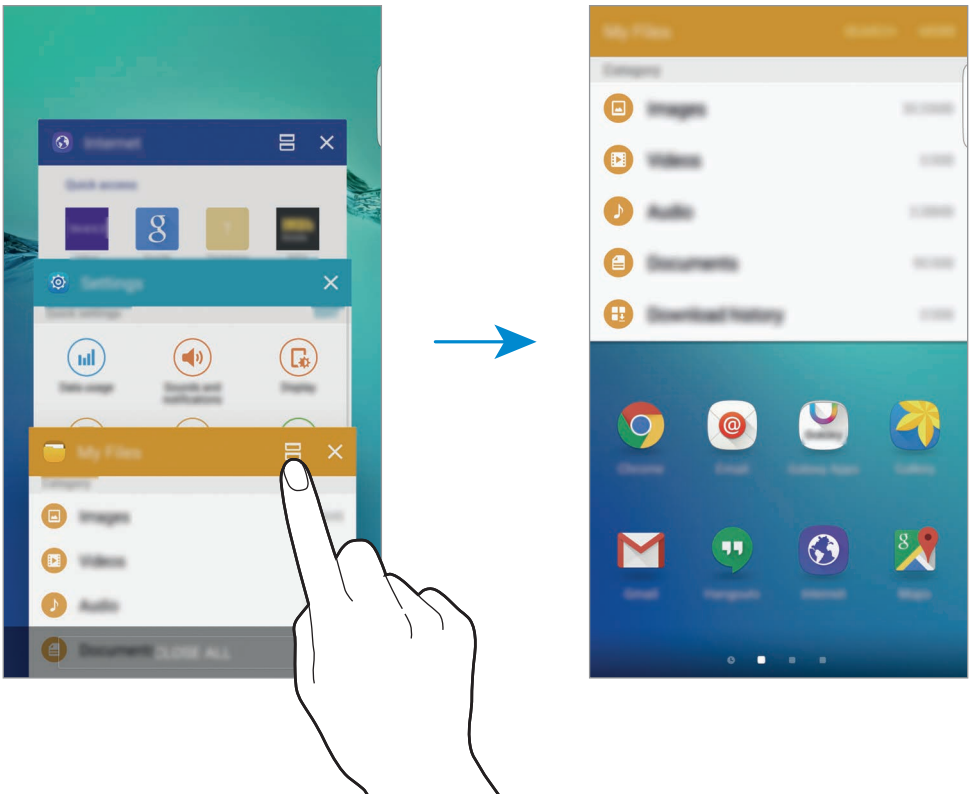

3 Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai palaišanai izvēlētos vēl vienu programmu.

Dalītā ekrāna skatu varat arī palaist, pieskaroties un turot .

Papildiespēju izmantošana

Izmantojot programmas dalītā ekrāna skatā, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

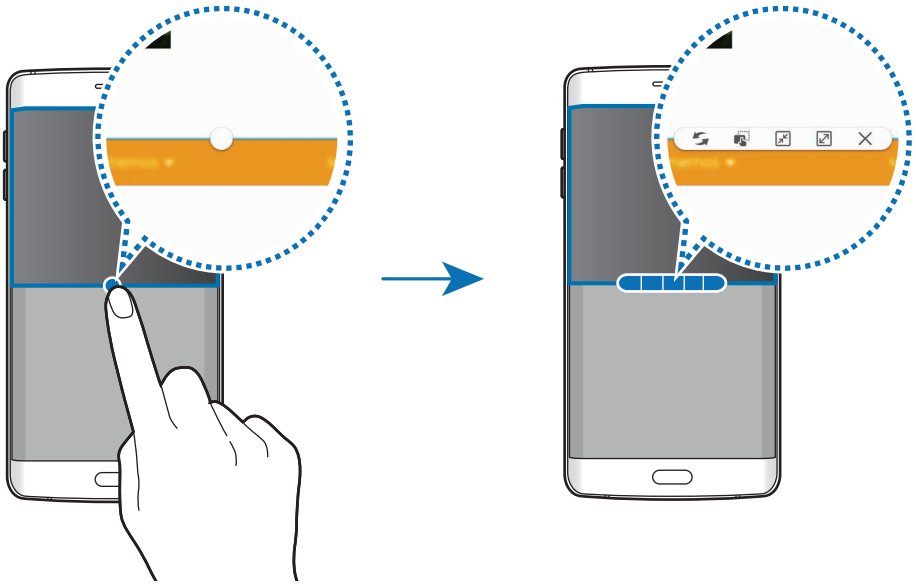

- : pārslēgties starp vietām programmu logos.
- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

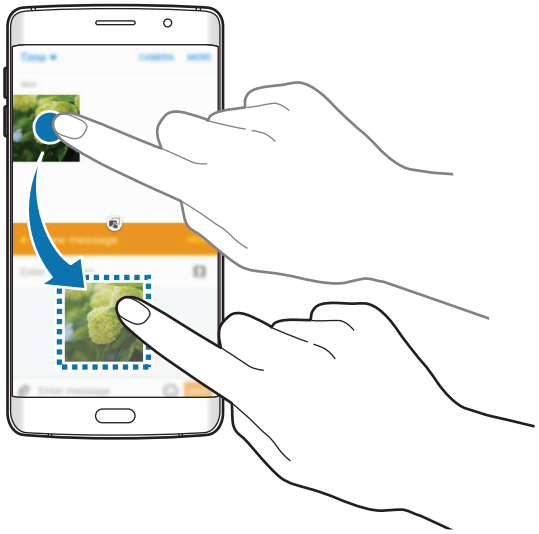

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : samazināt logu.
- : maksimizēt logu.
- : aizvērt programmu.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

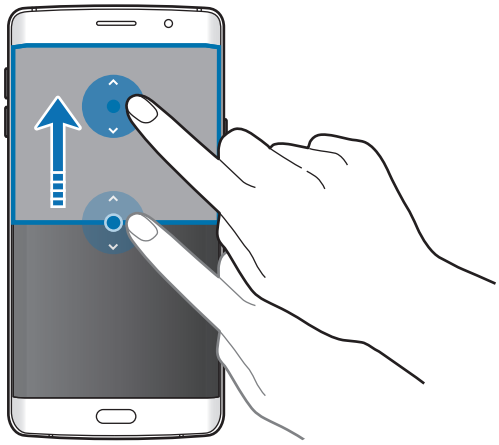

Uznirstošais skats

1 Programmu sarakstā palaidiet programmu, kuru vēlaties izmantot uznirstošajā skatā.

2 Velciet lejup pa diagonāli no viena augšējās malas gala.

Programmas ekrāns parādīsies uznirstošajā skatā.

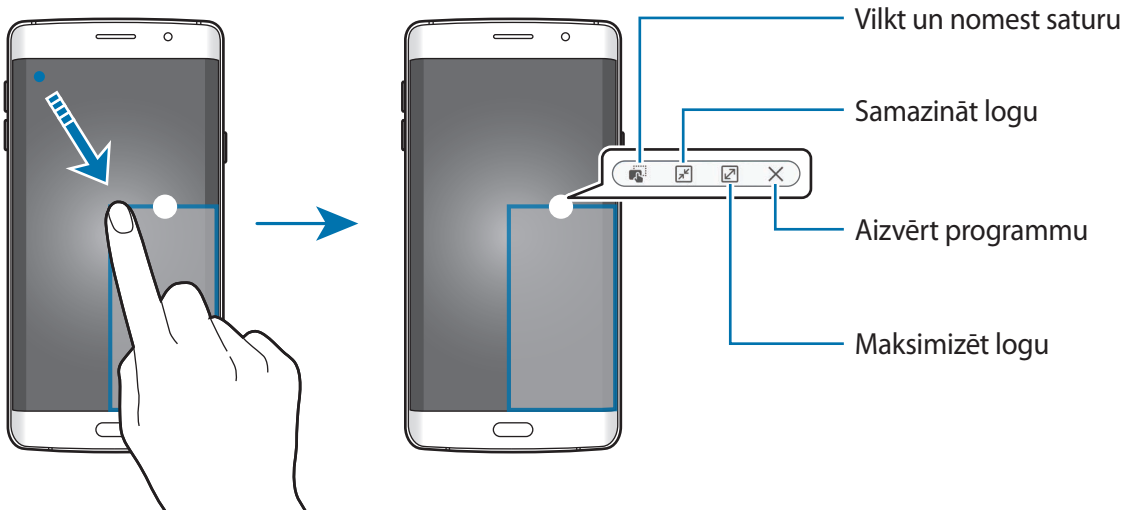

Uznirstošo logu pārvietošana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet apli logā un velciet to uz citu vietu.

Uznirstošā skata palaišana no dalītā ekrāna skata

1 Dalītā ekrāna skatā pieskarieties programmas logam, lai to atvērtu uznirstošajā skatā.

2 Pieskarieties un turiet apli starp programmas logiem.

Izvēlētā programma tiks palaista uznirstošajā logā.

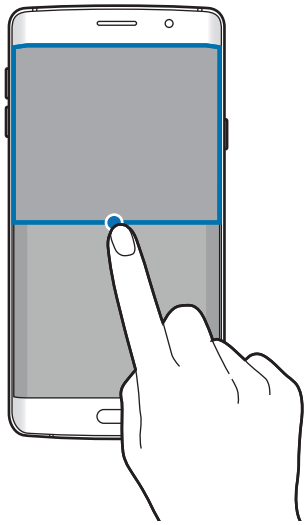

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci varat pārsūtīt, izmantojot Samsung Smart Switch.

Ir pieejamas tālāk norādītās Samsung Smart Switch versijas.

- Mobilā versija: datu pārsūtīšanai starp mobilajām ierīcēm. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- Datora versija: datu pārsūtīšanai starp jūsu ierīci un datoru. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
- Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces

Pārsūtiet datus no jūsu iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.

1 Abās ierīcēs lejupielādējiet un instalējiet Smart Switch no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

2 Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.

3 Abās ierīcēs palaidiet **Smart Switch**.

4 Jaunajā ierīcē no saraksta izvēlieties iepriekšējās ierīces veidu un pieskarieties **Sākt**.

5 Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.

Dublējuma datu pārsūtīšana no datora

Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces datorā un importējiet tos jaunajā ierīcē.

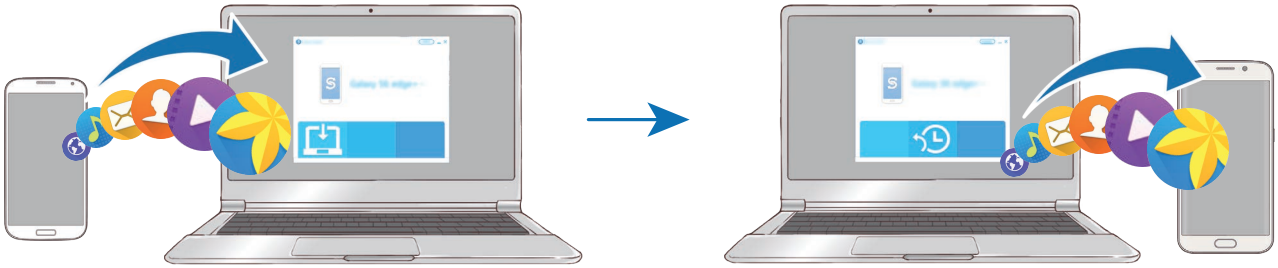

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.

3 Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet iepriekšējo ierīci no datora.

5 Savienojiet savu jauno ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

6 Lai pārsūtītu datus uz jauno ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces un datu pārvaldība

Ierīces kā noņemamā diska izmantošana datu pārnešanai

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, pieskarieties slēdzim **Automātiska atjaunināšana**, lai to aktivizētu. Lai lejupielādētu atjauninājumus tikai tad, kad ir aktīvs Wi-Fi savienojums, pieskarieties slēdzim **Tikai Wi-Fi**, lai to aktivizētu.

Atjaunināšana, izmantojot Smart Switch

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1. Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu un instalētu Smart Switch.
2. Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4. Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atjauninātu ierīci.

- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Konti.

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus**, izvēlieties dublējamos datus un pieskarieties pie **DUBLĒT TŪLĪT**.

Lai iestatītu automātisku ierīces datu dublēšanu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā dublēšana**, lai to aktivizētu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties pie **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Google konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** un tad pieskarieties slēdzim **Dublēt manus datus**, lai to aktivizētu. Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā atjaunošana**, lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Savienošana ar televizoru

Ievads

Reģistrējiet savai ierīcei TV, lai viegli kopīgotu saturu starp abām ierīcēm.

- Šī funkcija ir saderīga ar 2015. gadā vai vēlāk izlaistiem Samsung Smart televizoriem, kas atbalsta funkciju Bluetooth Low Energy (BLE). Ja jūsu TV neatbalsta funkciju BLE, jūs varat pievienot savu ierīci TV, izmantojot ekrāna atspoguļošanas funkciju. Plašāku informāciju skatiet Screen Mirroring.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.

TV reģistrēšana

Reģistrējiet savai ierīcei TV. Pēc TV reģistrēšanas varat viegli koplietot ekrānu starp savu ierīci un TV un izmantot TV funkcijas Instruktāžu.

1. Ieslēdziet TV un novietojiet ierīci tā tuvumā.
2. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**
3. Izvēlieties TV un pieskarieties pie **Reģistrēt televizoru**.

Ekrāna koplietošana

Varat spoguļot ierīces ekrānu TV un otrādi.

Ierīces ekrāna spoguļošana TV

Ja ierīce video skatīšanās laikā atpazīst reģistrētu TV, ierīces ekrānā parādīsies ikona . Pieskarieties šai ikonai, lai straumētu video no ierīces uz TV.

Ja TV ir izslēgts un tam ir reģistrēts **Ātrais savien.**, tas automātiski ieslēgsies un jūsu ierīces ekrāns parādīsies TV ekrānā.

Šo funkciju atbalsta tikai ierīces noklusējuma galerijas, mūzikas un video atskaņotāja programmas.

TV ekrāna spoguļošana ierīcē

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Reģistrētais TV parādīsies sarakstā.

2 Izvēlieties reģistrēto TV.

3 Pieskarieties pie **Televiz. mobilajā ierīcē**.

Jūsu ierīcē būs redzams TV ekrāns.

Funkcijas "Apskats TV" lietošana

Jūsu reģistrētais TV ieslēdzas automātiski atbilstoši jūsu ierīcē priekšiestatītajam laikam, un ekrānā parāda laiku, laikapstākļu prognozi un jūsu darba grafiku. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei un TV jābūt savienotiem ar to pašu piekļuves punktu.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Reģistrētais TV parādīsies sarakstā.

2 Izvēlieties reģistrēto TV.

3 Pieskarieties **Apskats televīzijā** un iestatiet apskata TV funkcijas izmantošanas dienu un laiku.

Laika, laikapstākļu un plānotāja informācija tiks parādīta TV ekrāna labajā pusē iepriekš iestatītajā laikā.

Failu koplietošana ar kontaktiem

Kopīgojiet failus ar saviem kontaktiem, izmantojot vienkāršo koplietošanas funkciju. Turpmāk norādītās darbības ir attēlu koplietošanas piemērs.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Vienkāršā kopīgošana**.

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, jums jāizlasa un jāpiekrīt šiem noteikumiem. Tiks pārbaudīts jūsu tālruņa numurs un tad tiks aktivizēta vienkāršā koplietošanas funkcija.

4 Izvēlieties adresātus un pieskarieties pie **GATAVS**.

Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēja ierīci, šajā ierīcē parādās paziņojums. Pieskarieties paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.

- Ja adresāti nav apstiprinājuši savus tālruņa numurus vai viņu ierīces neatbalsta vienkāršo koplietošanas funkciju, tiem īsziņas veidā tiek nosūtīta saite uz failiem. Saites izmantošanas termiņš beidzas pēc noteikta laika perioda.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.

Ārkārtas režīms

Ārkārtas režīms maina ekrānu pelēkos toņos, lai mazinātu akumulatora patēriņu. Dažas programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas darbības.

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie **Ārkārtas režīms**.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie **VĒL** → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Varat arī turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties **Ārkārtas režīms**.

Programmas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Ikona parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot vai atinstalēt. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**.

- **DEAKTIVIZĒT**: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.
- **ATINSTALĒT**: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

2 Ievadiet tālruņa numuru.

Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru.

3 Pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu videozvanu.

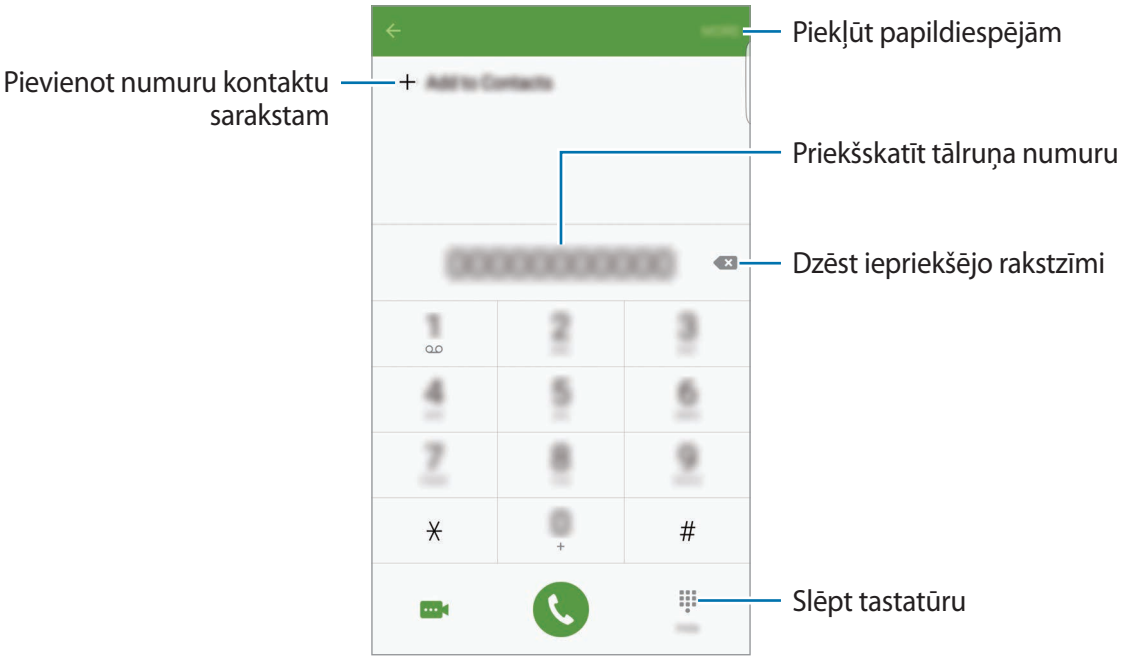

Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana

Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.

Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, pieskarieties **VĒL** → **Ātrie zvani**, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu un izvēlieties kontaktpersonu.

Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet tastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem) skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.

Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt **123**, pieskarieties **1**, pieskarieties **2** un pēc tam pieskarieties un turiet **3**.

Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Lai veiktu zvanu, pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, pēc tam velciet pa labi uz kontaktpersonas vai tālruņa numura.

Starptautiska zvana veikšana

1 Pieskarieties , lai atvērtu tastatūru, ja tā neparādās ekrānā.

2 Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme.

3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvanu bloķēšana** → **Zvanu noraidīšanas ziņas**, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties +.

Tālruņa numuru bloķēšana

Noraidiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvanu bloķēšana** → **Bloķēto saraksts**.

2 Pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, lai izvēlētos kontaktpersonas, un pieskarieties +.

Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties **Ievadiet tālruņa numuru** un pēc tam ievadiet tālruņa numuru.

Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks reģistrēti zvanu žurnālā.

Jūs varat noraidīt arī jebkuru tālruņa numuru, kas nav saglabāts kā kontaktpersona. Pieskarieties slēdzim **Bloķēt anonīmus zvanus**, lai aktivizētu šo funkciju.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **AIZTURĒT**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **ATSĀKT ZVANU**, lai izgūtu aizturēto zvanu.
- **Pievienot zvanu**: veiciet otru zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Skaļrunis**: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Tastatūra** / **Paslēpt**: atvērt vai aizvērt tastatūru.
- **Izsl. sk.**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **E-pasts**: nosūtiet e-pastu.
- **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- **Internets**: pārlūkojiet tīmekļa lapas.
- **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- **S Planner**: atveriet kalendāru.
- **Atgādne**: atgādnes izveide.
- : beigt pašreizējo zvanu.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **VAIRĀK**: piekļūstiet papildiespējām.
- **Pārsl.**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- : beigt pašreizējo zvanu.
- **Izsl. sk.**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Pieskarieties un izvēlieties krātuves atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktpersonas datus.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no tastatūras, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis**. Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru. Ievadiet numuru un pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no saņemtajiem zvaniem vai ziņojumiem, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS** → kontaktam.

Kontaktu importēšana

Importējiet kontaktus no datu uzglabāšanas pakalpojumiem savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **IMPORTĒT** un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Profila koplietošana

Koplietojiet sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un statusa ziņojumu ar citiem, izmantojot profila koplietošanas funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kuri aktivizējuši profila koplietošanas funkciju savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti** → jūsu profils → **Profila kopīgošana**, un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, jums jāizlasa un jāpiekrīt šiem noteikumiem. Tiks pārbaudīts jūsu tālruņa numurs un tad tiks aktivizēta profila koplietošanas funkcija. Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā **Kontakti**.

Lai izvēlētos papildu koplietojamos vienumus, pieskarieties **Kopīgotā profila dati** un izvēlieties vienumus.

Lai uzstādītu kontaktu grupu, ar ko koplietosit savu profilu, izvēlieties kontaktu grupu zem **Kopīgot ar**.

Kontaktu kopīgošana

Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Pieskarieties **VĒL** → **Koplietot**.

3 Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties **KOPLIETOT**.

4 Izvēlieties koplietošanas metodi.

Ziņas

Ievads

Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.

Ziņojumu sūtīšana

Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

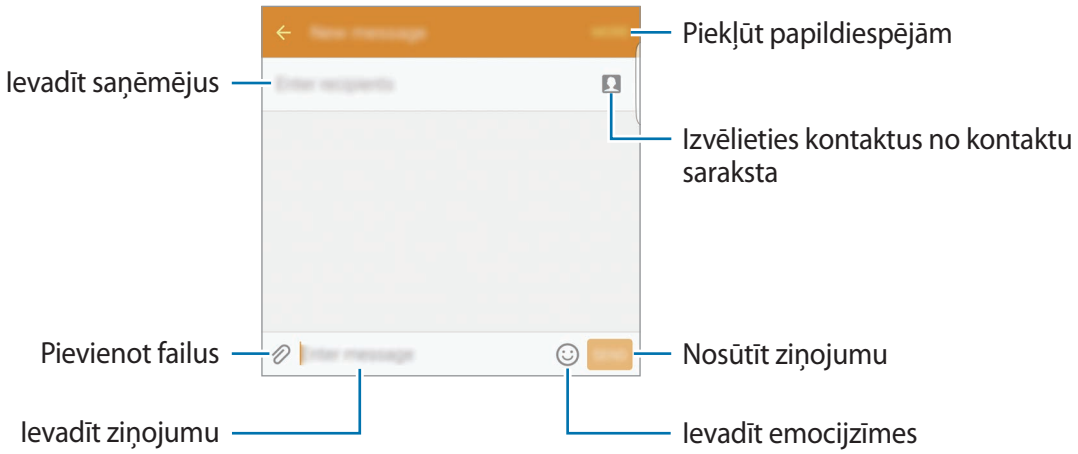

4 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai nosūtītu ziņojumu.

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.

3 Skatiet savu saraksti.

Nevēlamo ziņojumu bloķēšana

Bloķējiet ziņojumus no konkrētiem numuriem vai ziņojumus, kas satur jūsu bloķēšanas sarakstam pievienotās frāzes.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Bloķēt ziņas**.

3 Pieskarieties **Bloķēto lietot. saraksts**.

Lai pievienotu bloķējamās frāzes, pieskarieties **Bloķētās frāzes**.

4 Pieskarieties **IESŪTNE** vai **KONTAKTI**, lai izvēlētos kontaktus, un pieskarieties +.

Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties **Ievadiet numuru** un pēc tam ievadiet tālruņa numuru.

Kad saņemsiet ziņojumus no bloķētajiem numuriem vai ziņojumus, kas ietver bloķētās frāzes, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Lai apskatītu bloķētos ziņojumus, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Bloķēt ziņas** → **Bloķētās ziņas**.

Ziņas paziņojuma iestatīšana

Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Paziņojumi** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Mainiet paziņojumu iestatījumus.

- **Paziņojuma skaņa**: mainiet paziņojuma skaņu.
- **Vibrācijas**: iestatiet ierīci, lai tā vibrētu, kad jūs saņemat ziņojumus.
- **Uznirstošais displejs**: iestatiet ierīci, lai tā rādītu ziņojumus uznirstošajos logos.
- **Apskatīt ziņu**: iestatiet ierīci, lai tā rādītu ziņojuma saturu statusa joslā, bloķētajā ekrānā un uznirstošajos logos.

Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Paziņojuma atgādinājums** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties slēdzim **Ziņas**, lai to aktivizētu.

Internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

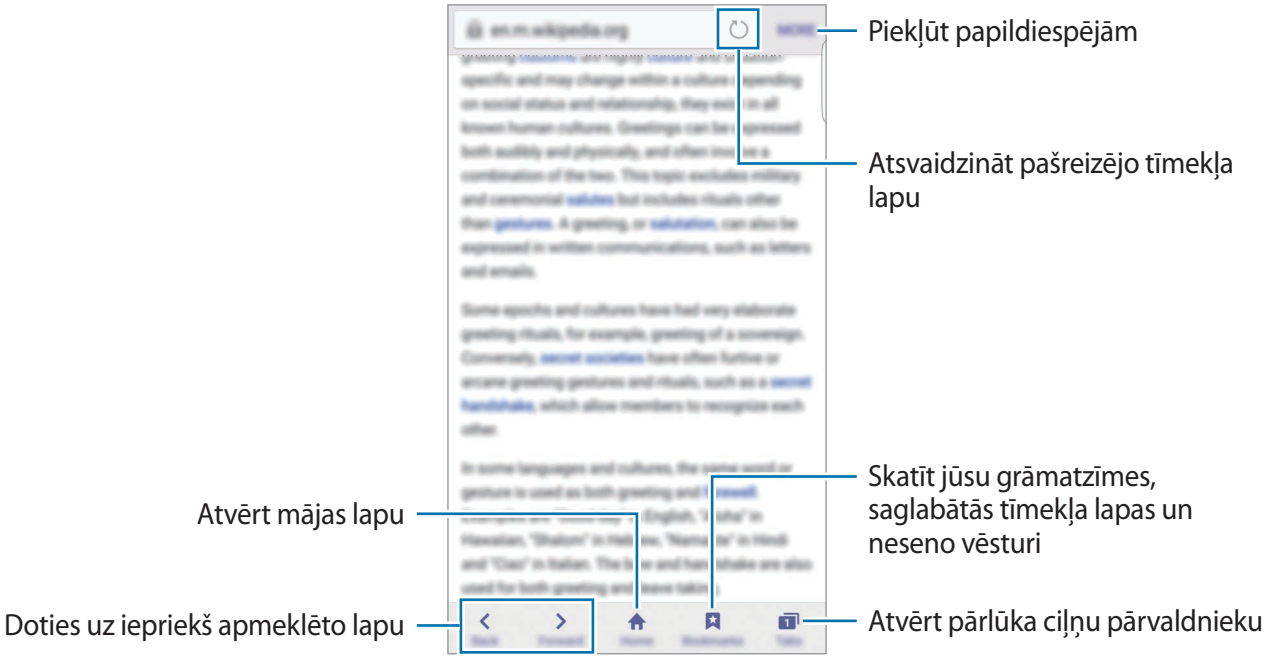
Piekļūt papildiespējām
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
Skatīt jūsu grāmatzīmes, saglabātās tīmekļa lapas un neseno vēsturi
Atvērt mājas lapu
Doties uz iepriekš apmeklēto lapu
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, tad pieskarieties **TĀLĀK**.

Lai manuāli reģistrētu uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties **MANUĀLA IESTAT.**

3 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **VĒL** → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

E-pastu sūtīšana

1 Pieskarieties , lai sastādītu e-pastu.

2 Pievienojiet saņēmējus un ievadiet e-pasta tekstu.

3 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai sūtītu e-pastu.

E-pastu lasīšana

Kad ir atvērta sadaļa **E-pasts**, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet ekrānā uz leju.

Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.

Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → sava konta nosaukumam un pēc tam pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt kontu**, lai to aktivizētu.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Pamata uzņemšana

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video. Skatiet uzņemtos fotoattēlus un video sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

2 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, pieskarieties un turiet .

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās pielāgošanas josla, pieskarieties un turiet un velciet to uz pielāgošanas joslu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties **Tvert**.
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

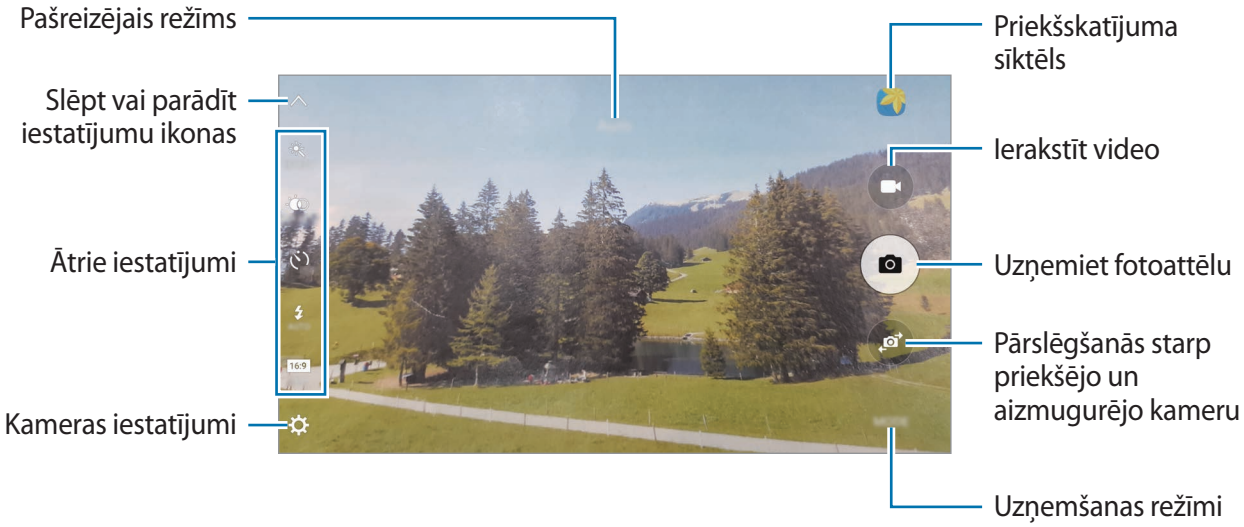

Priekšskatījuma ekrānā velciet pa labi, lai piekļūtu uzņemšanas režīmiem. Vai velciet pa kreisi, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus un video.

- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējā kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
- Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā izšķirtspējā.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna, kad ir aktivizētas drošības funkcijas.

Kameras ātrā palaišana

Divreiz nospiediet sākuma taustiņu, lai ātri palaistu programmu **Kamera**. **Kamera** vienmēr tiek palaista automātiskajā režīmā.

Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts, kamēr ir aktivizētas drošības funkcijas.

HDR (augsts dinamiskais diapazons)

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu HDR režīmu, atveriet priekšskatījuma ekrānu un pieskarieties , līdz jūs sasniedzat vajadzīgo iespēju.

- HDR AUTO : ierīce automātiski aktivizē HDR režīmu atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
- HDR ON : HDR režīms ir aktivizēts.
- HDR OFF : HDR režīms ir deaktivizēts.

AF sekošana

Kad jūs izvēlaties izsekojamo objektu, ierīce automātiski fokusējas uz objektu arī tad, ja objekts kustas vai jūs maināt kameras novietojumu.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs nevarat izmantot funkciju Video stabilizācija.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties un pieskarieties slēdzim **AF sekošana**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties , lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā.

3 Pieskarieties objektam, kam jāseko.

4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

Sekošana līdzi objektam var neizdoties šādos apstākļos:

- Objekts ir pārāk liels vai pārāk mazs.
- Objekts pārāk daudz kustas.
- Objekts tiek apgaismots no aizmugures vai jūs uzņemat tumšā vietā.
- Krāsas vai raksti uz objekta, un fonā ir vienādi.
- Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
- Kamera pārāk daudz kustas.
- Video izšķirtspēja ir augsta.

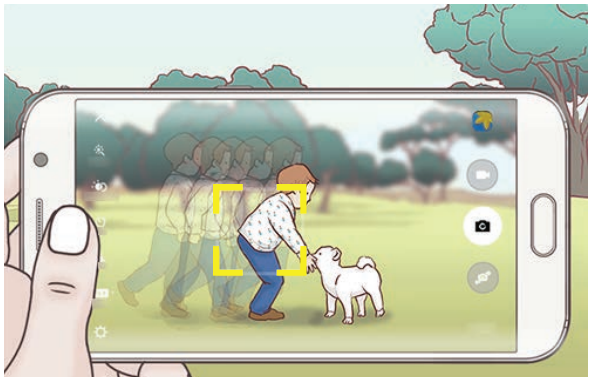

Fiksēta fokusa un ekspozīcijas iestatīšana

Intensīvs gaišā/tumšā kontrasts un objekta atrašanās ārpus automātiskā fokusa zonas var apgrūtināt vajadzīgās ekspozīcijas iegūšanu. Fiksējiet fokusu vai ekspozīciju un pēc tam uzņemiet fotoattēlu. Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.

Šī funkcija ir pieejama tikai dažos uzņemšanas režīmos.

Automātiskais režīms

Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla uzņemšanas režīmu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Auto.**

Pro režīms

Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Pro**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

- : izvēlieties krāsas toni. Lai radītu savu krāsu toni, pieskarieties **Tonis 1** vai **Tonis 2**.
- : mainiet fokusa režīmu. Velciet pielāgošanas joslu virzienā uz vai , lai manuāli pielāgotu fokusu. Lai pārslēgtu uz automātiskā fokusa režīmu, velciet pielāgošanas joslu virzienā uz **AUTO**.
- **WB** : izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru. Pieskarieties **K** un velciet pirkstu pa krāsas temperatūras joslu.
- **ISO** : izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.

Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat iestatīt ISO uz **AUTO**.

- : aizslēga ātruma pielāgošana. Ja aizslēga ātrums ir mazs, piekļūst lielāks gaismas daudzums, tāpēc fotoattēls kļūst gaišāks. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu ainavu fotoattēlus vai fotografētu naktī. Ja aizslēga ātrums ir liels, piekļūst mazāks gaismas daudzums. Šis iestatījums ir lieliski piemērots, lai uzņemtu fotoattēlus ar objektiem, kas ātri kustās.
- : mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.

Ja aizslēga ātrums ir iestatīts manuāli, jūs nevarat mainīt ekspozīcijas vērtību. Ekspozīcijas vērtība mainīsies un tiks parādīta, pamatojoties uz aizslēga ātruma iestatījumu.

Pašreizējā iestatījuma kā pielāgota iestatījuma saglabāšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Pielāgots** → **Sagl. pašreiz. iest.**, izvēlieties nosaukumu un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai saglabātos iestatījumus pielietotu kamerai, atveriet priekšskatījuma ekrānu, pieskarieties **Pielāgots** un izvēlieties vārdu.

Ekspozīcijas un fokusa apgabalu nošķiršana

Ja spilgta gaisma ietekmē kontrastu vai objekts atrodas ārpus automātiskā fokusa apgabala, izmantojiet šo funkciju, lai panāktu atbilstošu ekspozīciju. Jūs varat šķirt ekspozīcijas un fokusa apgabalus un izvēlēties ekspozīcijas līmeni, kādu vēlaties objektam.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja aizslēga ātrums un fokuss profesionālajā režīmā ir iestatīts uz **AUTO**.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties un turiet fokusējamo apgabalu.

Fokusa laukumā parādīsies AF/AE rāmis.

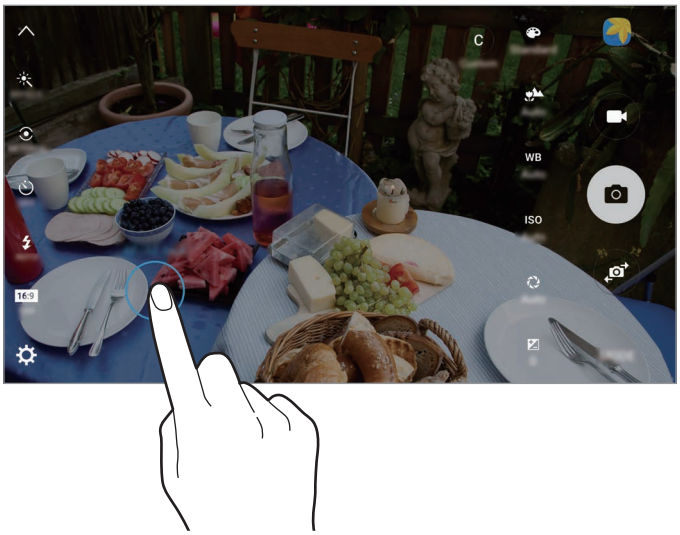

2 Velciet AF/AE rāmi uz ekspozīcijas apgabalu.

Ekspozīcijas apgabals tiks nošķirts no fokusa apgabala.

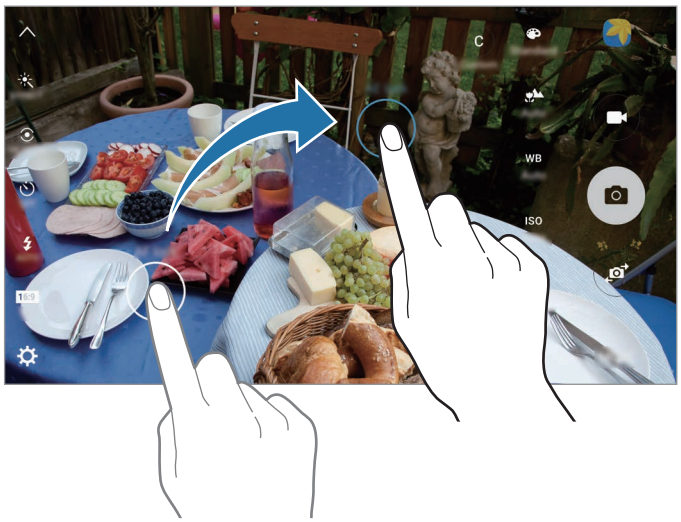

Selektīvais fokuss

Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai izceltu noteiktus objektus fotoattēlā.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Selektīvais fokuss**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

4 Pieskarieties kameras priekšskatījuma sīktēlam.

5 Pieskarieties un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Tuvs fokuss**: lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
- **Tāls fokuss**: samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
- **Panorāmas fokuss**: lieciet objektam un tā fonam izcelties.

6 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

- Ieteicams novietot objektus 50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektu, kuram vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
- Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums. Attālumam jābūt vairāk kā trīs reizes lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
- Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši apstākļi:
  - Ierīce vai objekts kustas.
  - Ir stipra pretgaisma, vājš apgaismojums vai jūs uzņemat fotoattēlus telpās.
  - Objektam vai fonam nav raksta vai tas sastāv no vienkāršans krāsas.

Panorāma

Uzņemiet virkni horizontālu un vertikālu fotoattēlu un savienojiet tos, lai izveidotu platu ainavu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Panorāma**.

Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos padomus:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Video kolāža

Ierakstiet video, lai izveidotu unikālu video kolāžu. Varat rediģēt video un koplietot tos ar citiem.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Video kolāža**.

2 Pieskarieties 4:3 un izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Kolāža**: ierakstiet vairākus video un apvienojiet tos, lai atskaņotu kā video kolāžu. Jūs varat izvēlēties kolāžas veidu un mainīt ekrāna attiecību.
- **Sērijas**: izvēlieties ekrāna attiecību un ierakstiet video sēriju, kas ietver dažādas ainas. Ierakstot apturiet ierakstīšanu un atsāciet to, lai nofilmētu vairākas ainas.
- **Lēna kustība**: ierakstiet video, lai apskatītu to palēninātā video kolāžā.

Jūs varat arī izvēlēties video ierakstīšanas laiku. Pieskarieties 6 un izvēlieties iespēju.

3 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Pēc video ierakstīšanas parādās rediģēšanas ekrāns.

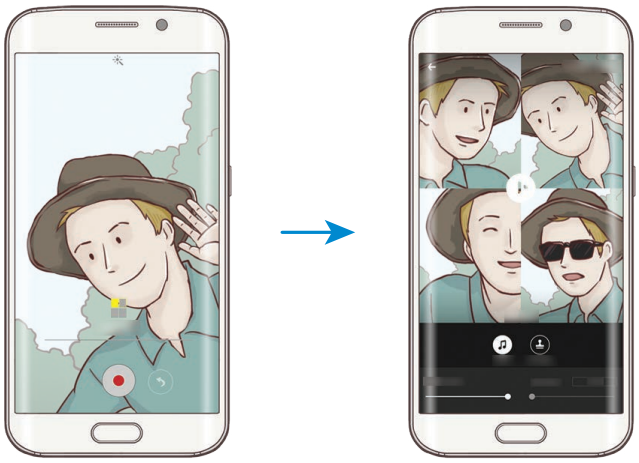

4 Rediģējiet video, izmantojot pieejamās iespējas.

- **Audio**: pielāgojiet ierakstīto skaņu vai pievienojiet fona mūziku.
- **Lēn. daļas**: izvēlieties katra kadra fragmentus, kas tiks atskaņoti palēninājumā. Šī iespēja parādās, kad izvēlaties iespēju Palēnināts video.
- **Beigu atzīm.**: rāda ierakstīšanas datumu un laiku.

5 Kad esat beidzis rediģēšanu, pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu video.

Lai koplietotu video ar draugiem, pieskarieties **KOPLIETOT**.

Tiešā apraide

Ierakstiet un koplietojiet īpašo mirkļu video ierakstus. Uzaiciniet savu ģimeni un draugus noskatīties jūsu ierakstus tiešajā apraidē. Lai uzzinātu vairāk par YouTube apraides funkciju, skatiet YouTube palīdzības izvēlni.

Var tikt piemērota papildu maksa, ja veicat apraidi, izmantojot mobilo tīklu.

Pirms jūs sākat

- Lai izmantotu šo funkciju, jums jāpierakstās savā Google kontā.
- Ielūgt var tikai tos cilvēkus, kas saglabāti sadaļā **Kontakti**. Saglabājiet personas savos kontaktos jau iepriekš.
- Lai automātiski saglabātu apraidi savā ierīcē pēc tās beigām, atveriet priekšskatījuma ekrānu, pieskarieties **Iestat.** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Automātiski saglabāt**, lai to aktivizētu. Video var apskatīt sadaļā **Galerija**.

Apraides sākšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Tiešā apraide**.

2 Izlasiet noteikumus un pieskarieties **PIEKRĪTU**.

3 Lai nomainītu kanāla nosaukumu, pieskarieties noklusējuma nosaukumam sadaļā **Tiešā apraide** un ievadiet jauno nosaukumu.

4 Lai iestatītu savu apraidi kā publiski vai privāti pieejamu, pieskarieties **Iestat.** → **Konfidencialitāte**.

5 Pieskarieties **Uzaicin.** un izvēlieties kontaktus.

Sākoties apraidei, video saite tiks ziņojuma veidā nosūtīta izvēlētajām kontaktpersonām. Uzaicinātās kontaktpersonas var skatīties apraidi, pieskaroties saitei.

6 Lai sāktu apraidi, pieskarieties pie .

Lai apraides laikā uzaicinātu papildu cilvēkus, pieskarieties **Kopl.** un izvēlieties koplietošanas metodi. Aicinot cilvēkus, jūsu apraide tiks pārtraukta. Lai atsāktu ierakstīšanu, pieskarieties **ATSĀKT**.

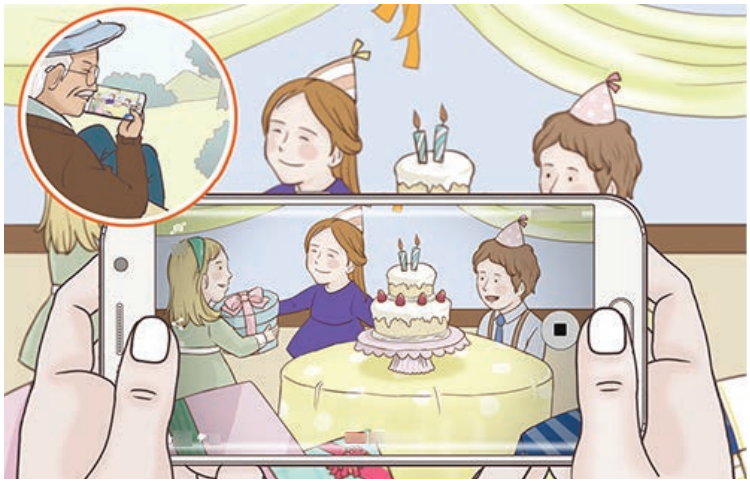

7 Pieskarieties , lai beigtu apraidi.

Apraide tiks automātiski augšupielādēta YouTube. Lai koplietotu saiti ar citiem, pieskarieties **KOPL.**

Tiešās apraides skatīšanās

Uzaicinātās kontaktpersonas var skatīties apraidi, pieskaroties saņemtajai video saitei. Skatītāji var noskatīties jūsu sociālās apraides, meklējot pēc jūsu kanāla nosaukuma sociālajā tīklā YouTube.

Apraides laikā skatītāji var novērtēt to ar patīk vai nepatīk.

Palēninājums

Ierakstiet video skatīšanai palēninājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot palēninājumā.

Izmantojot šo režīmu, fokusa attālums var samazināties.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Palēninājums**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

3 Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties , lai apturētu.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

5 Pieskarieties .

Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu palēninājuma daļu.

Palēninājumā atskaņojamo daļu rediģēšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

2 Pieskarieties .

Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu palēninājuma daļu.

3 Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties pie .

4 Velciet sākuma atzīmi un beigu atzīmi līdz izvēlētajiem punktiem, lai iestatītu atskaņojamā video ilgumu.

5 Velciet ●, lai atlasītu palēninājumā atskaņojamo video daļu.

Lai precīzāk iestatītu palēninājuma daļu, pieskarieties un turiet ● un tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi cauri šai daļai, kadru pēc kadra.

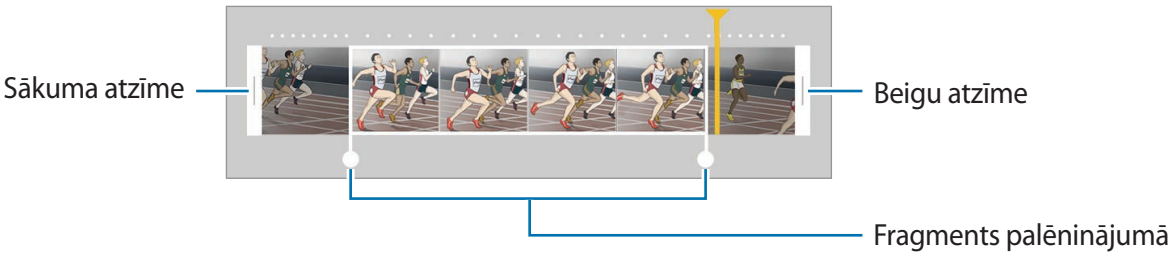

6 Pieskarieties palēninājuma daļai un izmantojiet tālāk norādītās iespējas.

- **Ātrums**: mainiet izvēlētās daļas atskaņošanas ātrumu.
- **Sadalīt**: sadaliet izvēlēto fragmentu divās daļās.
- **Dzēst**: izdzēsiet vienu no sadalītajiem fragmentiem.

7 Pieskarieties ▷, lai priekšskatītu video.

8 Pieskarieties **EKSPORTĒT**, lai saglabātu video.

Paātrinājums

Ierakstiet video skatīšanai paātrinājumā. Varat norādīt, kuras jūsu uzņemto video daļas atskaņot paātrinājumā.

Izmantojot šo režīmu, fokusa attālums var samazināties.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Paātrinājums**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.

3 Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties ■, lai apturētu.

4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

5 Pieskarieties .

Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu paātrinājuma daļu.

Paātrinājumā atskaņojamo daļu rediģēšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

2 Pieskarieties .

Sāksies video atskaņošana ar nejauši iestatītu paātrinājuma daļu.

3 Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties pie .

4 Velciet sākuma atzīmi un beigu atzīmi līdz izvēlētajiem punktiem, lai iestatītu atskaņojamā video ilgumu.

5 Velciet , lai atlasītu paātrinājumā atskaņojamo video daļu.

Lai precīzāk iestatītu paātrinājuma daļu, pieskarieties un turiet un tad velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi cauri šai daļai, kadru pēc kadra.

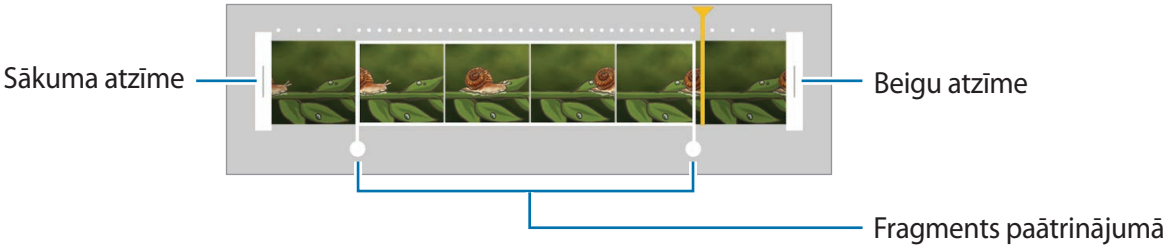

6 Pieskarieties paātrinājuma daļai un izmantojiet tālāk norādītās iespējas.

- **Ātrums**: mainiet izvēlētās daļas atskaņošanas ātrumu.
- **Sadalīt**: sadaliet izvēlēto fragmentu divās daļās.
- **Dzēst**: izdzēsiet vienu no sadalītajiem fragmentiem.

7 Pieskarieties , lai priekšskatītu video.

8 Pieskarieties **EKSPORTĒT**, lai saglabātu video.

Virtuālais foto

Uzņemiet fotoattēlu virkni, rotējot objektu, lai radītu skatu ar objektu no dažādiem skata leņķiem. Varat aplūkot objektu no dažādiem skata leņķiem, velkot pa fotoattēlu ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Virtuālais foto**.

2 Novietojiet fotografējamo objektu priekšskatījuma ekrāna centrā un pieskarieties .

3 Lēnām pārvietojiet ierīci ap objektu vienā virzienā, lai uzņemtu vairāk fotoattēlu.

Ierīce automātiski pārtrauc uzņemt fotoattēlus, kad bultiņa pilnībā iekrāsojas dzeltenā krāsā vai kad pārtraucat pārvietoties ap objektu.

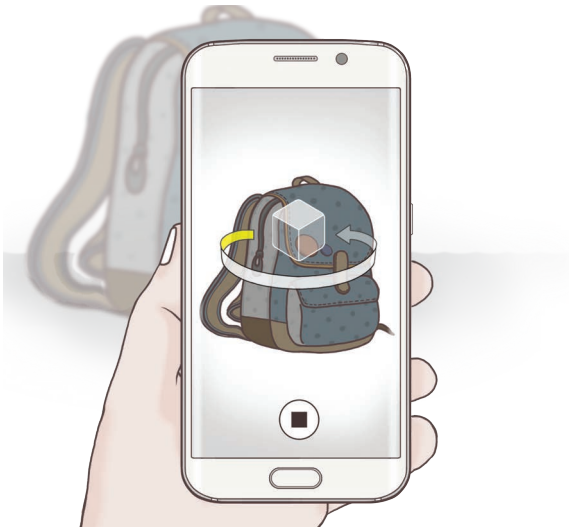

Virtuāli uzņemto fotoattēlu aplūkošana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

2 Pieskarieties .

3 Velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi vai lēnām pagrieziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu objektu no dažādiem skata leņķiem.

Pašportrets

Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru. Ekrānā var priekšskatīt dažādus skaistuma efektus.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Pašportrets**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce uzņem fotoattēlu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

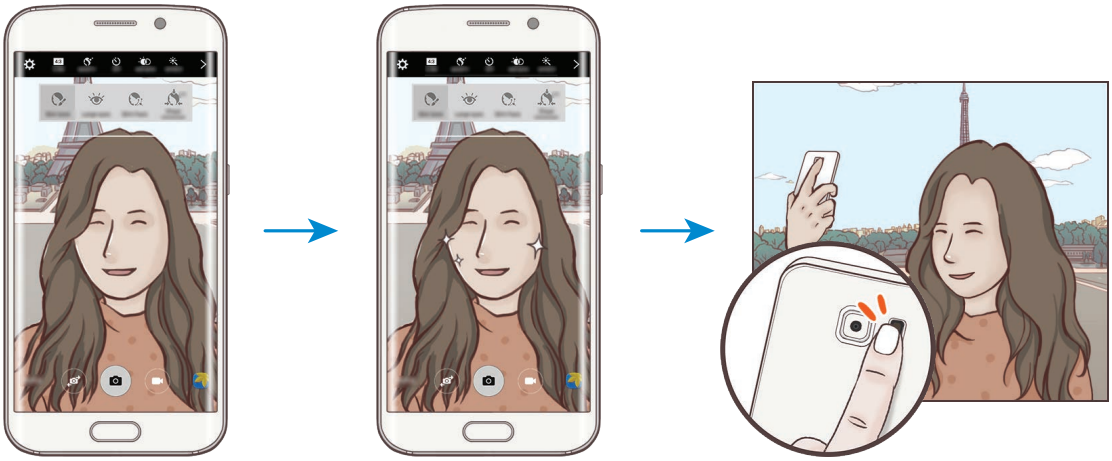

Skaistuma efektu piemērošana

Jūs varat pirms pašportretu uzņemšanas mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas toni vai sejas formu.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos **Pašportrets** un **Intervālu foto**.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .

2 Izvēlieties kādu no tālāk redzamajām iespējām, lai priekšskatījuma ekrānā piemērotu skaistuma efektus savai sejai.

- **Formas labošana**: ja jūsu seja ir priekšskatījuma ekrāna malās, tā izskatīsies deformēta. Aktivizējiet šo iespēju, lai labotu sejas formu. Pēc formas korekcijas fons, iespējams, izskatīsies nedaudz deformēts.
- **Slaidināt**: pielāgojiet sejas formu un lieciet savai sejai izskatīties kalsnākai.
- **Liel. acis**: lieciet savām acīm izskatīties lielākām.
- **Ādas tonis**: lieciet savai ādai izskatīties gaišākai un tīrākai.

3 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Plaša pašbilde

Uzņemiet plašu pašportretu, iekļaujot fotoattēlā vairāk cilvēku un novēršot cilvēku atrašanos ārpus kadra.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Plaša pašbilde**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties ⚙ un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce uzņem fotoattēlu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

5 Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.

Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja loga galiem.

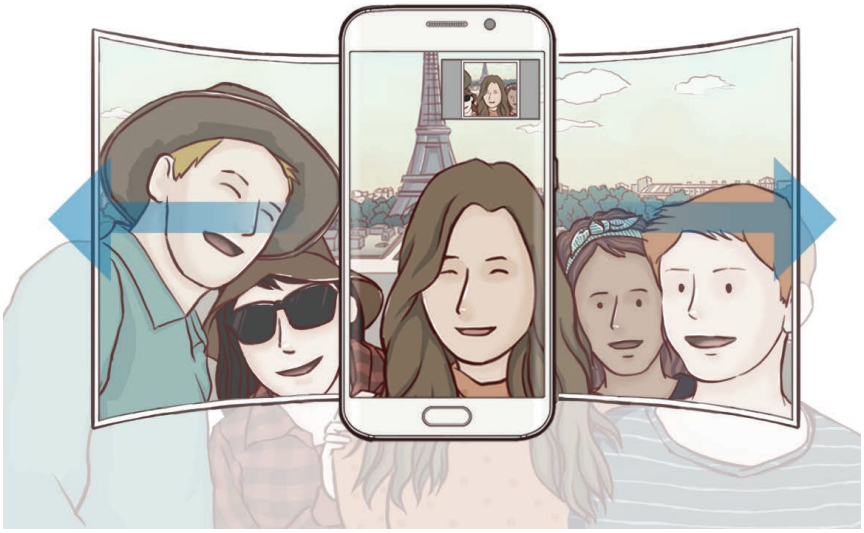

- Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
- Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
- Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.

Intervālu foto

Uzņemiet virkni pašportretu ar intervālu un saglabājiet izvēlētos fotoattēlus.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Intervālu foto**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Lai piemērotu skaistuma efektu, pieskarieties un izvēlieties iespējas. Plašāku informāciju skatiet Skaistuma efektu piemērošana.

5 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Ierīce uzņems četrus fotoattēlus ar divu sekunžu intervāliem.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce uzņem fotoattēlu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

6 Atzīmējiet saglabājamos fotoattēlus un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lejupielādes režīmi

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Lejupielādēt**.

Dažiem lejupielādētajiem uzņemšanas režīmiem var nebūt piekļuves visām funkcijām. Var nebūt pieejama pavilkšanas pa labi funkcija, lai aplūkotu režīmu sarakstu, un pavilkšanas pa kreisi funkcija, lai aplūkotu uzņemtos attēlus un video.

Kameras iestatījumi

Ātrie iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītos ātros iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- : izvēlieties filtra efektu, ko izmantot, uzņemot fotoattēlus vai ierakstot video. Lai iestatītu, vai rādīt konkrētus efektus sarakstā vai mainītu efektu secību, pieskarieties . Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties .
- HDR AUTO : izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidotu detalizētu skatu pat spilgtā un tumšā vidē.
- : izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. Režīmā **Centrēts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā esošais gaismas daudzums. Režīmā **Punkts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- 6 : izvēlieties video ierakstīšanas laiku.
- 4:3 : mainiet video kolāžas veidu vai ekrāna attiecību. Jūs varat arī ierakstīt video kolāžas, ietverot palēninājuma efektu.
- OFF : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- : piemērojiet skaistuma efektus pašportretu priekšskatījuma ekrānā. Jūs varat piemērot ādas toni, koriģēt sejas formu un vēl daudz ko citu.
- AUTO : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- 16:9 16M / 4:3 5.0M : izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.

Fotoattēla izšķirtspēju var ietekmēt apgaismojums, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.

Kameras iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties ⚙.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- **Video lielums (aizmug.)** / **Video lielums (priekš.)**: izvēlieties video izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Žestu vadība**: iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to izmantotu pašportretu uzņemšanai.
- **Sagl. attēlus kā priekšskat.**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **AF sekošana**: iestatiet, lai ierīce izsekotu un automātiski fokusētos uz izvēlēto objektu arī tad, ja objekts vai kamera pārvietojas.
- **Video stabiliz.**: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla miglainību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

  - GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.

- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Ātrā palaišana**: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.

- **RAW failu saglabāšana**: iestatiet ierīci, lai tā profesionālajā režīmā saglabātu fotoattēlus kā nekompresētus RAW failus (DNG failu formāts). RAW faili saglabā visus fotoattēla datus, tādējādi nodrošinot labāko attēla kvalitāti, bet tie aizņem vairāk vietas atmiņā. Lai skatītu RAW failus, nepieciešama attēlu apskates programma.

  - Izmantojot šo funkciju, katrs fotoattēls tiek saglabāts divos formātos: DNG un JPG. Sērijveida fotoattēli tiek saglabāti tikai kā JPG faili.
  - JPG failus var apskatīt sadaļā **Galerija**. DNG failus var apskatīt vai dzēst **DCIM** → mapē **Camera**.

- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video ar balss komandu. Varat teikt "Smile", "Cheese", "Capture" vai "Shoot", lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, sakiet: "Ieraksti video".
- **Skaļuma taustiņu funkcija**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatīt kameras iestatījumus.

Galerija

Ievads

Apskatiet un pārvaldiet ierīcē saglabātos fotoattēlus un video.

Attēlu vai video skatīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ikona. Lai atskaņotu video, pieskarieties .

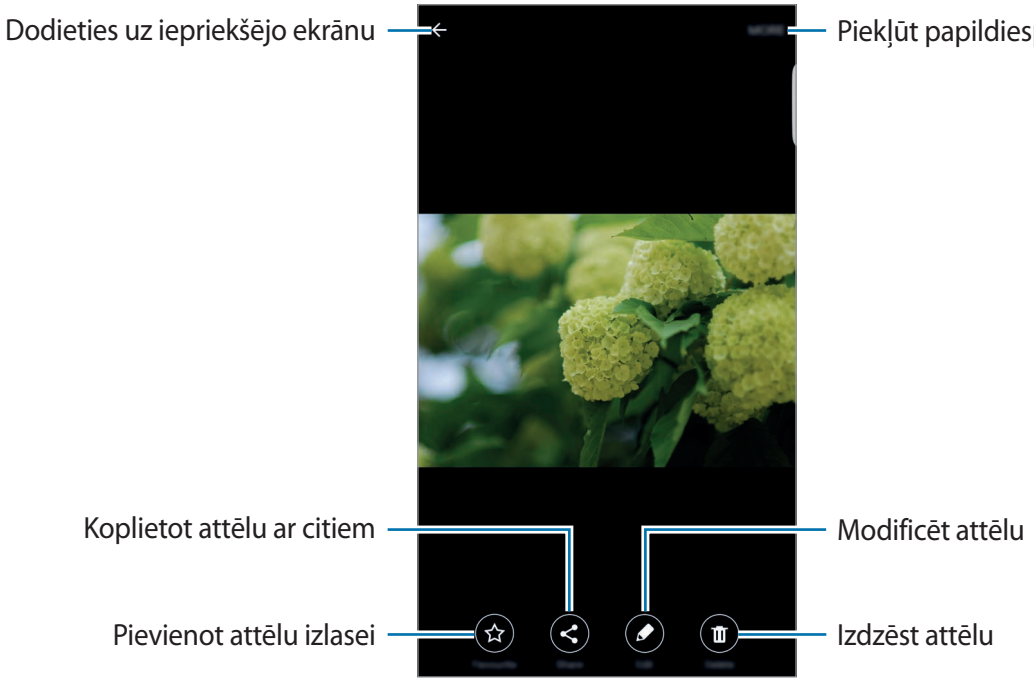

Lai paslēptu vai parādītu izvēlnes, pieskarieties ekrānam.

Attēlu vai video dzēšana

Attēla vai video dzēšana

Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties **Dzēst** ekrāna apakšpusē.

Vairāku attēlu un video dzēšana

1 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties un turiet dzēšamo attēlu vai video.

2 Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.

3 Pieskarieties **DZĒST**.

Attēlu vai video koplietošana

Izvēlieties attēlu vai video, pieskarieties **Kopīgot** ekrāna lejasdaļā un pēc tam izvēlieties koplietošanas metodi.

Smart Manager

Ievads

Smart Manager sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, operatīvo atmiņu un sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar vienu pirksta pieskārienu.

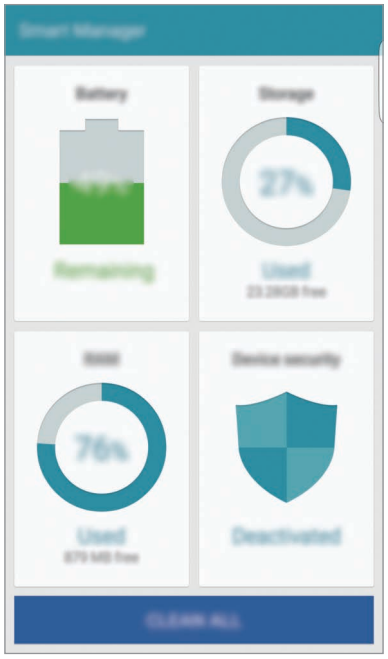

Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** → **NOTĪRĪT VISU**.

Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.

- Nosakot programmas, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, un dzēšot atmiņu.
- Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
- Meklējot ļaunprogrammatūru.

Smart Manager lietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** un izvēlieties iespēju.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēm ar zemu akumulatora uzlādes līmeni, taupiet akumulatora enerģiju, aktivizējot strāvas taupīšanas funkcijas un aizverot programmas, kas patērē pārāk daudz akumulatora jaudas.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Pārbaudiet izmantoto un pieejamo vietu atmiņā. Varat dzēst neizmantotos un liekos failus vai atinstalēt programmas, ko vairs nelietojat.

Brīvpiekļuves atmiņa

Pārbaudiet pieejamās operatīvās atmiņas apjomu. Varat aizvērt fona programmas un samazināt izmantoto operatīvās atmiņas daudzumu, lai uzlabotu ierīces darbības ātrumu.

Ierīces drošība

Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.

S Planner

Ievads

Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.

Notikumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties + vai divreiz noklikšķiniet uz datuma.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Ievadiet notikuma datus.

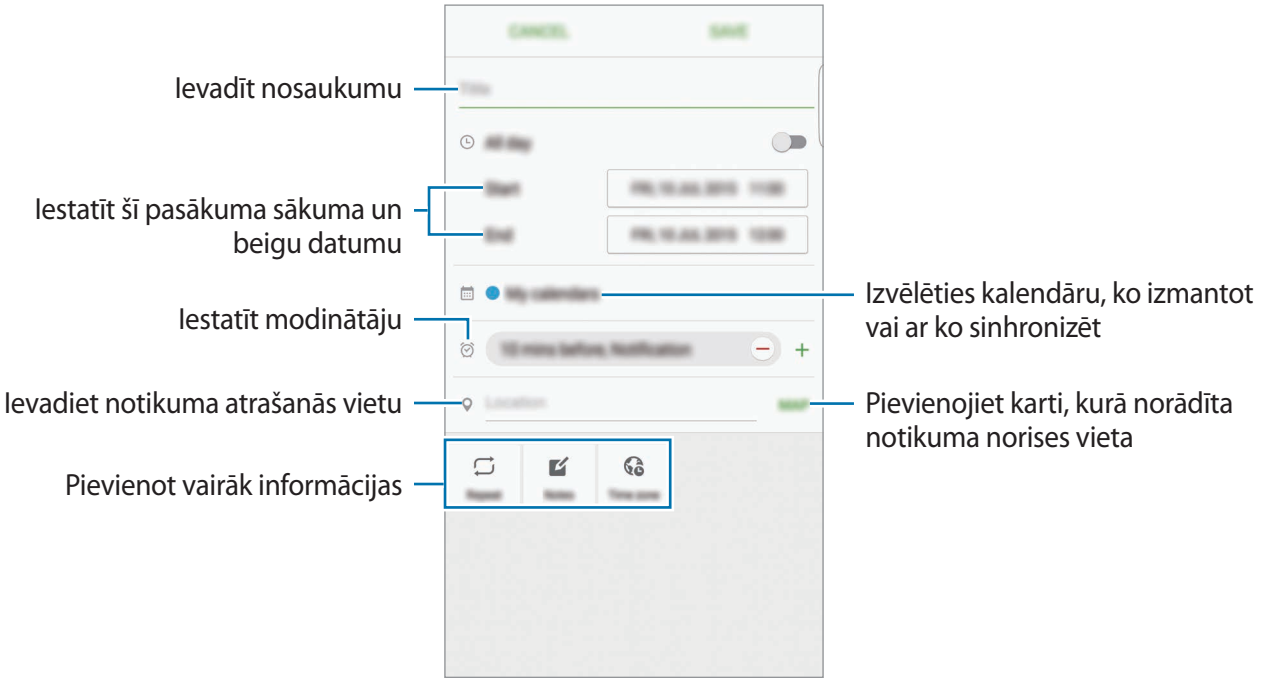
Ievadīt nosaukumu
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu
Iestatīt modinātāju
Ievadiet notikuma atrašanās vietu
Pievienot vairāk informācijas
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu.

Uzdevumu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties ▼ → **Uzdevumi**.

3 Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties **ŠODIEN** vai **RĪT**, lai iestatītu izpildīšanas datumu.
Lai pievienotu citu papildinformāciju, pieskarieties ⤢.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Konti**, izvēlieties konta pakalpojumu un tad pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt Kalendārs**, lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar kontu.

Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Planner** → **VĒL** → **Pārvaldīt kalendārus** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

S Health

Ievads

S Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni.

S Health sākšana

Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

S Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju S Health izvēlnēs un pārraudzības logrīkos, lai pārraudzītu savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

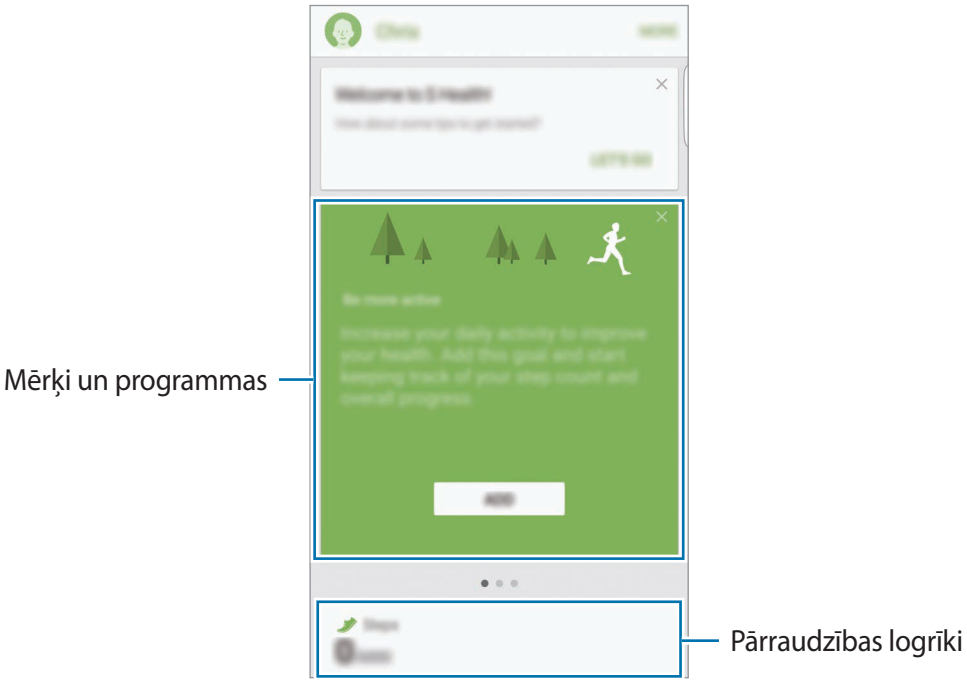

- **MĒRĶI**: iestatiet savus ikdienas fiziskās sagatavotības mērķus un apskatiet sasniegto.
- **PROGRAMMAS**: izmantojiet pielāgojamas vingrojumu programmas.
- **IZSEKOTĀJI**: pārraugiet savas aktivitātes, uzņemtā ēdiena daudzumu un ķermeņa mērus.

Lai S Health ekrānam pievienotu pārraudzības logrīkus, mērķus vai programmas, pieskarieties **VĒL** → **Pārvaldīt objektus** un pēc tam izvēlieties vienumus no cilnes **IZSEKOTĀJI**, **MĒRĶI** vai **PROGRAMMAS**.

Lai piekļūtu plašākai informācijai par S Health funkcijām, pieskarieties **VĒL** → **Iestat.** → **Palīdzība**.

Papildinformācija

- S Health ir paredzēts tikai fitnesa un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
- S Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
- S Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīts vai pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestates iespēju Iestatījumu izvēlnē. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci. Piekļuve S Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm tiks sniegta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- Pirms S Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī privātuma politiku.

S Voice

Ievads

Veiciet dažādas darbības, vienkārši runājot.

Modināšanas komandas iestatīšana

Varat palaist **S Voice**, izmantojot savu modināšanas komandu.

Palaižot **S Voice** pirmoreiz, pieskarieties **START** un iestatiet savu modināšanas komandu.

Lai mainītu modināšanas komandu, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Voice**. Pēc tam pieskarieties ⚙ → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu ierīci palaist **S Voice** ar modināšanas komandu brīdī, kad ierīce ir bloķēta, pieskarieties ⚙ un pieskarieties slēdzim **Wake up in secured lock**, lai to aktivizētu.

S Voice lietošana

1 Izrunājiet priekšiestatīto modināšanas komandu.

Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**.

Kad tiek palaists **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

2 Sakiet balss komandu.

Ja ierīce atpazīs šo komandu, tā veic attiecīgo darbību. Lai atkārtotu balss komandu vai nosauktu citu komandu, pieskarieties .

Šī programma tiks automātiski aizvērta, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Valodas iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice** → ⚙ → **Language** un izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

SideSync

Ievads

SideSync ļauj vienkāršā veidā koplietot ekrānu un datus starp Samsung Android viedtālruņiem, planšetdatoriem un jebkuriem datoriem. Pēc ierīču pievienošanas pievienotajā planšetdatorā vai datorā parādās virtuāls ekrāns. Jūs varat pārbaudīt paziņojumus, piemēram, ziņas, informācijas panelī vai iznirstošajos logos.

Pirms jūs sākat

- Programma SideSync ir jāinstalē abās ierīcēs, kuras vēlaties savienot. Ja SideSync nav instalēta, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm, lai to lejupielādētu un instalētu.
  - Lai lejupielādētu un instalētu SideSync savā Samsung Android planšetdatorā vai viedtālrunī, meklējiet SideSync veikalā **Galaxy Apps** vai **Play veikals**. Ja jūsu ierīce neatbalsta SideSync, jums var neizdoties atrast šo programmu.
  - Lai lejupielādētu un instalētu SideSync savā datorā, dodieties uz vietni www.samsung.com/sidesync. Šajā tīmekļa lapā varat atrast arī informāciju par SideSync sistēmas prasībām.
- Lai ierīces savienotu, izmantojot bezvadu tīklu, tām jāatbalsta Wi-Fi Direct vai jābūt savienotām ar to pašu piekļuves punktu.

Pievienošana datoriem vai planšetdatoriem

Pievienošana datoram

1 Savienojiet savu viedtālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Vai arī savienojiet abas ierīces ar vienu un to pašu piekļuves punktu.

2 Abās ierīcēs palaidiet **SideSync**.

3 Abās ierīcēs pieskarieties **SĀKT**.

Abas ierīces viena otru atradīs un savienosies. Pēc tam jūsu datorā parādīsies informācijas panelis.

Pievienošanās planšetdatoram, izmantojot Wi-Fi Direct

1 Palaidiet **SideSync** savā planšetdatorā un viedtālrunī.

2 Abās ierīcēs pieskarieties **SĀKT**.

Abas ierīces viena otru atradīs un savienosies.

3 Viedtālrunī redzamajā atklāto ierīču sarakstā izvēlieties savu planšetdatoru.

4 Planšetdatorā apstipriniet savienojuma pieprasījumu.

Jūsu planšetdatorā parādīsies informācijas panelis.

Automātiska ierīču savienošana

Kad divas ierīces iepriekš ir savienotas, jūs varat iestatīt, lai tās savienotos automātiski. Savienojot ierīces, izmantojot USB vai Wi-Fi Direct, tiek automātiski palaists **SideSync**. Ja ierīces nav savienotas ar to pašu piekļuves punktu, novietojiet tās blakus, lai savienotu.

Lai beigtu izmantot automātiskās savienojuma izveides funkciju, atveriet viedtālruni, pieskarieties **SideSync** → **VĒL** → **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim **Automātiski savienot ierīces**, lai to deaktivizētu. Vai arī informācijas panelī pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **Savienojumi** un deaktivizējiet automātiskās savienošanās funkciju.

Informācijas paneļa izmantošana

Palaidiet bieži izmantotās programmas vai apskatiet paziņojumus savā viedtālrunī.

Pieskaroties paziņojumam, tiek atvērta saistītā programma. Tālāk ir redzams attēls ar viedtālruņa informācijas paneli datora ekrānā.

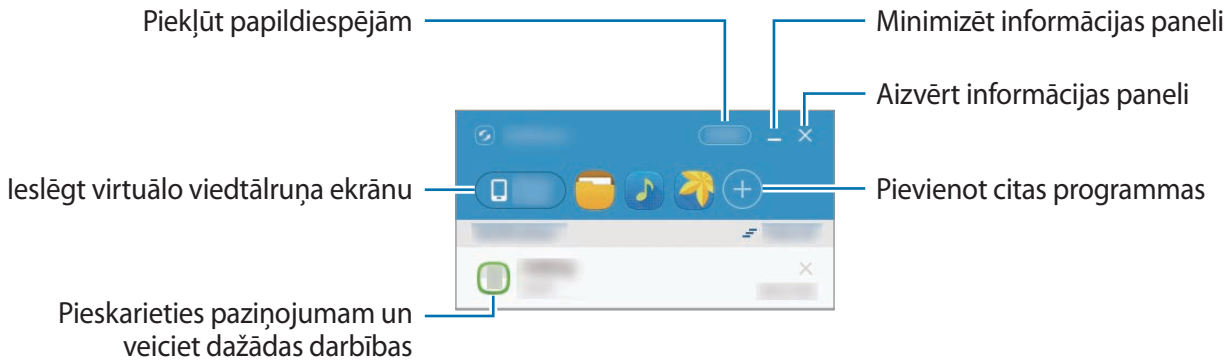

Noklikšķinot ar peles labo pogu uz programmas ikonas, ir iespējams pārkārtot vai dzēst programmas.

Multivides atskaņošanas turpināšana

Jūs varat pārtraukt mūzikas vai video atskaņošanu savā viedtālrunī un turpināt to atskaņošanu citā ierīcē.

Informācijas panelī izvēlieties mūzikas kontrollera atskaņošanas pogu vai video paziņojumu. Atskaņošana jūsu viedtālrunī tiek pārtraukta, un tā sāksies citā ierīcē.

Savienotās ierīces mūzikas kontrolleris un video paziņojums parādīsies tikai tad, ja jūs atskaņosiet multivides failus, izmantojot noklusējuma mūzikas vai video programmu.

Tīmekļa vietnes koplietošana

Jūs varat atvērt tīmekļa vietni savā viedtālrunī un attēlot to savienotās ierīces tīmekļa pārlūkā.

Pārlūkojot tīmekļa vietnes viedtālrunī, informācijas panelī parādīsies tīmekļa piekļuves paziņojums. Informācijas panelī izvēlieties paziņojumu. Pēc tam jūsu savienotajā ierīcē parādīsies tā pati tīmekļa vietne.

Viedtālruņa tīklāja koplietošana

Jūs varat koplietot sava viedtālruņa mobilo datu savienojumu ar datoriem vai planšetdatoriem, ja nav pieejams interneta savienojums.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

Informācijas panelī pieskarieties **VĒL** → **Aktivizēt mobilo tīklāju**. Tiks aktivizēts viedtālruņa mobilais tīklājs.

Zvanīšanas un ziņojumapmaiņas funkciju izmantošana uznirstošajos logos

Kad savā viedtālrunī saņemat zvanu vai īsziņu, uz pievienotās ierīces tiek parādīts uznirstošais logs.

Ja saņemat zvanu, varat uznirstošajā logā atbildēt uz zvanu vai noraidīt to. Zvana laikā tiks izmantots savienotās ierīces mikrofons un skaļrunis.

Ja saņemat ziņojumu, varat uzreiz atbildēt uz to.

Virtuālā ekrāna izmantošana

SideSync spoguļo ierīces ekrānu citā ierīcē. Jūs varat izmantot ierīces funkcijas virtuālajā ekrānā. Tālāk ir redzams viedtālruņa virtuālā ekrāna attēls datorā.

Pieskarieties uz informācijas paneļa **Phone screen**.

- Dažas funkcijas virtuālajā ekrānā var nedarboties.
- Virtuālā ekrāna izskats un funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.

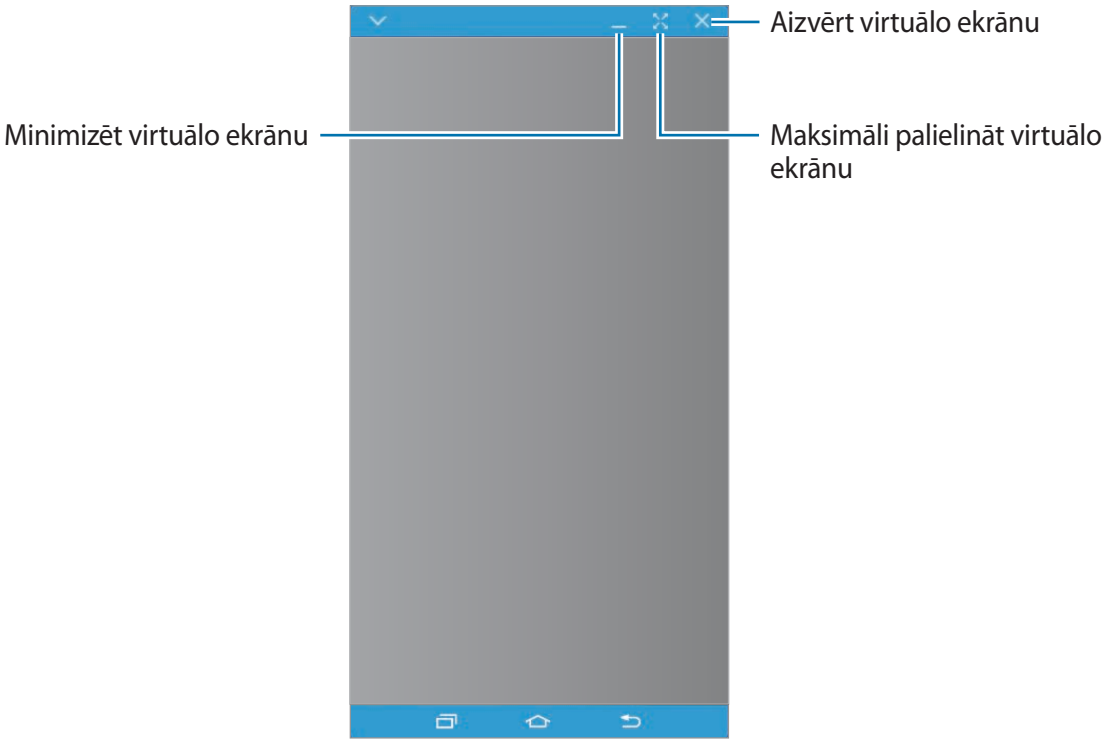

Pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Vienmēr augšpusē**: iestatiet, lai virtuālais ekrāns vienmēr būtu redzams augšdaļā.
- **Pagriezt**: pagrieziet ekrānu.
- **Tvert**: uzņemt ekrānuzņēmumu.
- **Aktivizēt prezentācijas režīmu**: ieslēdziet viedtālruņa ekrānu, lai vadītu to no sava datora un viedtālruņa. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no pievienotās ierīces.

Lai pārvietotu virtuālo ekrānu, noklikšķiniet uz virtuālā ekrāna augšdaļas un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.

Lai pielāgotu virtuālā ekrāna lielumu, novietojiet peles rādītāju virs virtuālā ekrāna malas, pēc tam noklikšķiniet uz tās un velciet.

Ekrānu pārslēgšana

Lai izmantotu viedtālruņa faktisko ekrānu, nospiediet viedtālruņa ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu. Virtuālais ekrāns izslēdzas, un ieslēdzas viedtālruņa ekrāns.

Lai atgrieztos virtuālajā ekrānā, noklikšķiniet uz datorā redzamā virtuālā viedtālruņa ekrāna vai planšetdatorā pieskarieties **PĀRSLĒGT. UZ PLANŠETDAT.** Faktiskais ekrāns izslēdzas, un ieslēdzas virtuālais ekrāns.

Vienlaikus varat skatīt un vadīt virtuālo ekrānu un pievienotās ierīces ekrānu. Virtuālajā ekrānā pieskarieties ⌄ → **Aktivizēt prezentācijas režīmu**, lai ieslēgtu pievienotās ierīces ekrānu. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no pievienotās ierīces.

Failu un starpliktuves koplietošana

Failu kopēšana datorā

1 Pieskarieties un turiet failu, lai virtuālajā viedtālruņa ekrānā atvērtu rediģēšanas režīmu.

2 Atzīmējiet vēl failus kopēšanai.

3 Pieskarieties un turiet izvēlētos failus, pēc tam velciet un nometiet tos ārpus virtuālā ekrāna.

Faili tiks nokopēti vēlamajā atrašanās vietā.

Piemēram, ja jūs pārvietojat attēlu no viedtālruņa uz datorā atvērtu Word dokumentu, attēls tiek ievietots šajā Word dokumentā.

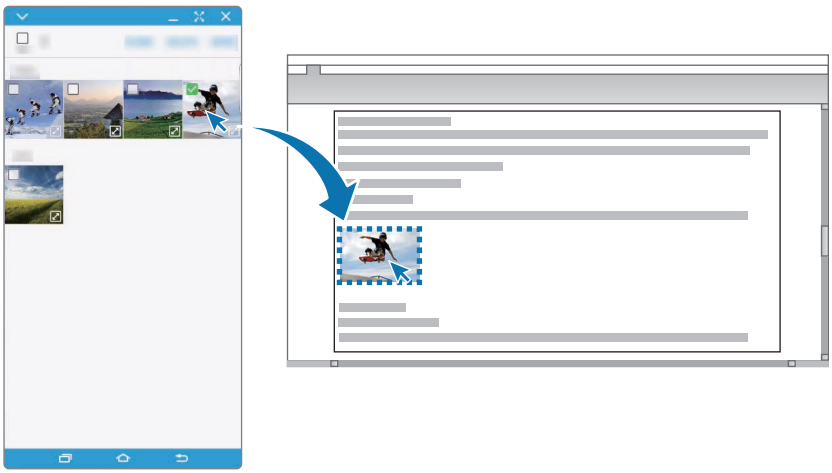

Failu kopēšana viedtālrunī

Datorā izvēlieties failus un velciet tos uz informācijas paneli vai virtuālo viedtālruņa ekrānu. Faili tiks saglabāti **Rīki** → **Mani Faili** → **Ierīces krātuve** → mapē **SideSync**.

Rakstot virtuālajā ekrānā ziņojumu vai e-pasta vēstuli, nokopētie faili tiks pievienoti šim ziņojumam vai e-pasta vēstulei.

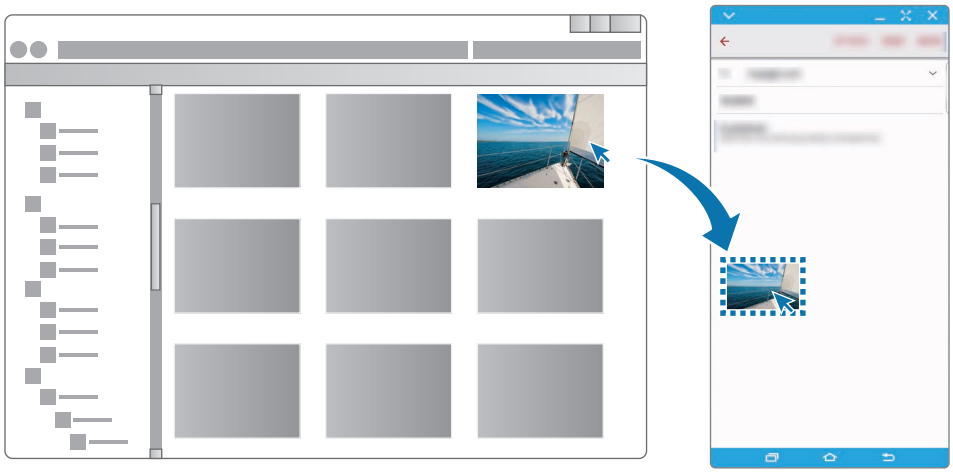

Kad ir ieslēgts viedtālruņa virtuālais un faktiskais ekrāns, failus nevar koplietot.

Starpliktuves koplietošana

Jūs varat ērti kopēt un ielīmēt tekstu savienotajās ierīcēs, izmantojot starpliktuves koplietošanas funkciju. Kopējiet vai izgrieziet tekstu no virtuālā ekrāna un ielīmējiet to teksta laukā, kas atrodas ārpus virtuālā ekrāna, vai otrādi.

Datora tastatūras un peles koplietošana

Izmantojiet viedtālruņa ekrānu kā duālu monitoru un vadiet to, izmantojot datora tastatūru un peli.

1 Informācijas panelī pieskarieties **VĒL** → **Aktivizēt tastatūras un peles koplietošanu**.

Ja virtuālais ekrāns ir atvērts, tas nozudīs no datora ekrāna.

2 Pārvietojiet peles rādītāju uz datora ekrāna kreiso vai labo malu, lai atvērtu viedtālruņa ekrānu.

Viedtālruņa ekrānā parādīsies peles rādītājs.

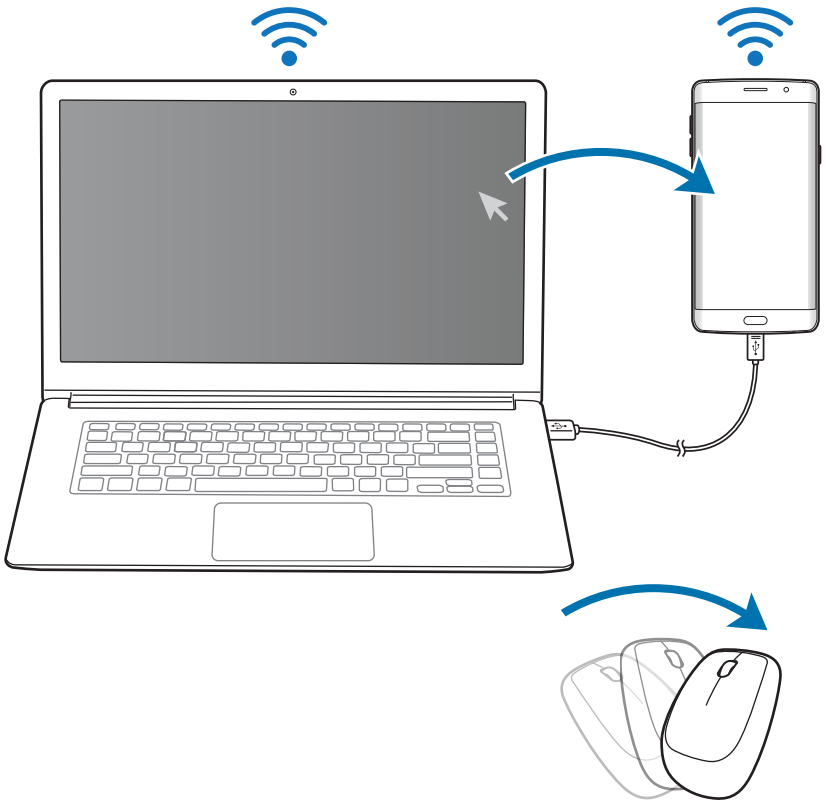

3 Viedtālrunī izmantojiet datora tastatūru un peli, lai veiktu tādas darbības kā teksta ievade, kopēšana un ielīmēšana, kā arī vienumu izvēlēšanās.

Lai atkal vadītu datoru, izmantojot peli, atgrieziet peles rādītāju datora ekrānā.

Mūzika

Klausieties mūziku, kas sašķirota atbilstoši kategorijām, un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties ▼, izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Piekļūt papildiespējām
Atvērt atskaņošanas sarakstu
Piekļūt skaņas kvalitātes un efektu iestatījumiem
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu
Pielāgot skaļumu
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā
Mainīt atkārtošanas režīmu
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu
Pauzēt un atsākt atskaņošanu

UHQ Upscaler

Izmantojiet funkciju UHQ (Ultra High Quality — ļoti augsta kvalitāte) Upscaler, lai uzlabotu skaņas kvalitāti un iegūtu skaņu, kas ir pēc iespējas tuvāka oriģinālajai skaņai.

Savienojiet austiņas ar ierīci. Atskaņojot mūziku, pieskarieties un pieskarieties slēdzim **UHQ Upscaler**, lai to aktivizētu.

- Skaņas kvalitāte var atšķirties atkarībā no savienotajām austiņām.
- Savienojot Bluetooth austiņas, kas atbalsta UHQ funkciju, varat klausīties mūziku bezvadu režīmā.

Video

Skatieties ierīcē saglabātos video un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

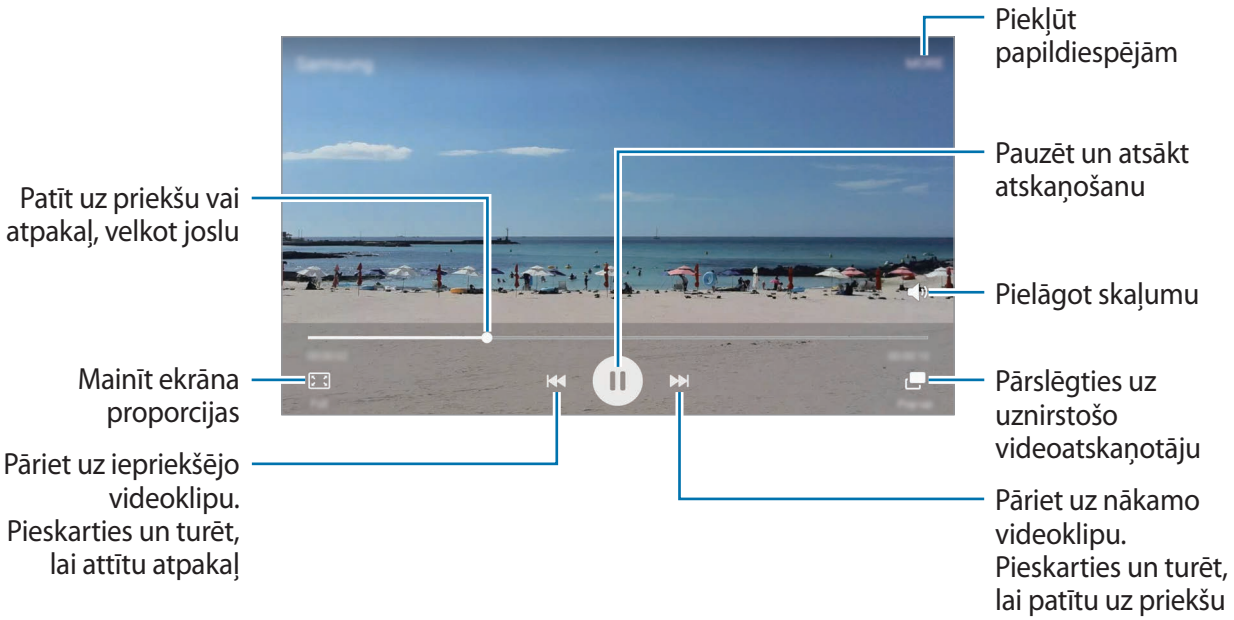
Piekļūt papildiespējām
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Pielāgot skaļumu
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu
Patīt uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu
Mainīt ekrāna proporcijas
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ

Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Balss Ierakstītājs

Ievads

Izmantojiet dažādus ieraksta režīmus atšķirīgām situācijām, piemēram, intervijai. Ierīce var pārveidot jūsu balsi tekstā un atšķirt dažādus skaņas avotus.

Balss piezīmju ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Rīki** → **Balss Ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā.

Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties **Pauze**.

Ierakstot balss atgādni, pieskarieties **Grāmatzīme**, lai ievietotu grāmatzīmi.

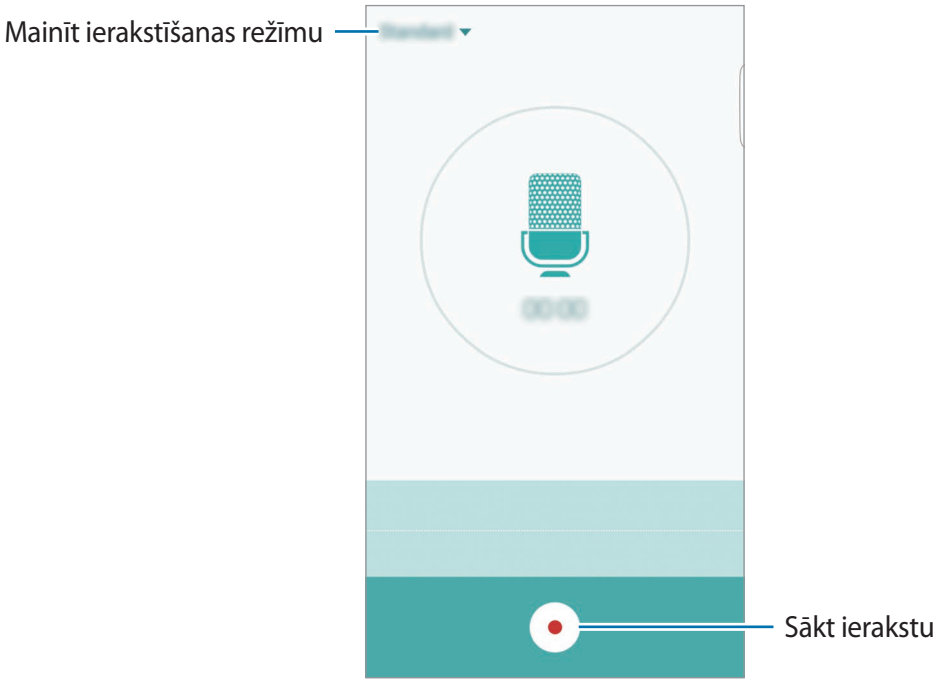

3 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Ierakstīšanas režīma mainīšana

Pieskarieties ▼, lai no saraksta izvēlētos režīmu.

- **Standarts**: šis ir parastais ierakstīšanas režīms. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.
- **Intervija**: mikrofons ir jutīgs pret skaņām no diviem virzieniem. Šajā režīmā ierīces augšpuse un apakšpuse uztver vienādu skaņas apjomu. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.
- **Balss atgādne**: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaicīgi pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.

Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss atgādņu sistēmas valodu.

Izvēlēto balss atgādņu atskaņošana

Kad pārskatāt interviju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Rīki** → **Balss Ierakstītājs**.

2 Pieskarieties **Ieraksti** un izvēlieties balss atgādni, kura tika ierakstīta intervijas režīmā.

3 Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties , lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena skaņa.

Ikona mainīsies uz , un skaņa tiks izslēgta.

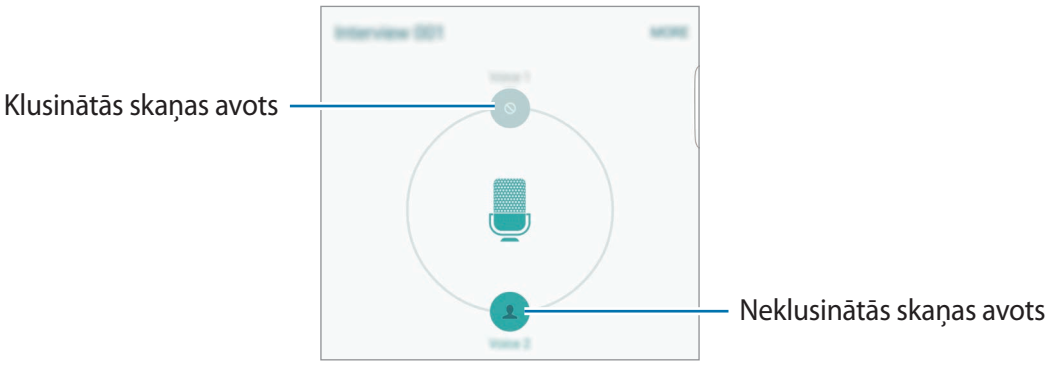

Mani Faili

Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Rīki** → **Mani Faili**.

- **Kategorija**: skatiet failus pēc kategorijām.
- **Vietējā krātuve**: skatiet failus, kas saglabāti ierīcē.
- **Uzglabāšana mākonī**: skatiet failus, kas saglabāti, izmantojot mākoņkrātuves pakalpojumu.
- **KRĀTUVES LIETOJUMS**: apskatiet informāciju par savas ierīces atmiņu.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties **MEKLĒT**.

Samsung Gear

Samsung Gear ir programma, kas ļauj pārvaldīt jūsu Gear valkājamo ierīci. Savienojot savu ierīci ar Gear, varat pielāgot Gear iestatījumus un programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Rīki** → **Samsung Gear**.

Pieskarieties **IZVEIDOT SAVIENOJUMU AR GEAR**, lai savienotu savu ierīci ar Gear. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Atgādne

Veidojiet atgādnes un kārtojiet tās pēc kategorijām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Šī programma atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja var neparādīties mapē **Rīki**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Kategorija**: izveidojiet vai iestatiet kategoriju.
- **Attēls**: ievietojiet attēlus.
- **Balss**: izveidojiet balss ierakstu, ko ievietot.
- **Uzdevumi**: lai izveidotu uzdevumu sarakstu, katras rindas sākumā pievienojiet atzīmējamos lodziņus.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **MEKLĒT** atgādņu sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu atgādnes, kas ietver atslēgvārdu.

Pulkstenis

Ievads

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Iestatiet modinātāja laiku un pieskarieties **SAGL.**

Lai atvērtu tastatūru brīdinājuma signāla laika ievadīšanai, pieskarieties **TASTAT.**

Lai iestatītu modinātāju ar dažādām modinātāja iespējām, pieskarieties **IESPĒJAS**, iestatiet modinātāja iespējas un tad pieskarieties **SAGL.**

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties pulksteņa ikonai blakus attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Modinātāja izslēgšana

Pieskarieties **NORAIDĪT**, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš aktivizējis snaudas iespēju, pieskarieties **ATLIKT**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ✕ attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā, pēc tam pieskarieties +.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ✕ uz pulksteņa.

Hronometrs

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

2 Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKUMS**.

Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties **APLIS**.

3 Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.

Lai restartētu laikus, pieskarieties **ATSĀKT**.

Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **ATIESTATĪT**.

Taimeris

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

2 Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKUMS**.

Lai atvērtu tastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties **TASTAT.**

3 Pieskarieties **NORAIDĪT**, kad ieslēdzas taimeris.

Kalkulators

Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Autom. pagriezt** ir atspējota, pieskarieties , lai parādītu zinātnisko kalkulatoru.

Lai redzētu aprēķinu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE**. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties **TASTATŪRA**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE** → **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Plašāku informāciju skatiet Konti.

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas un TV

Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem avotiem.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties **MEKLĒT**.

Lai rediģētu biežāk lietoto iestatījumu sarakstu, pieskarieties **REDIĢĒT**. Tad atzīmējiet pievienojamos vienumus vai noņemiet atzīmi no noņemamajiem vienumiem.

Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

- Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.
- Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai bezvadu maršrutētāju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Wi-Fi Direct** un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Pieskarieties **Wi-Fi** iestatījumu ekrānā.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.

Bluetooth

Ievads

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.

Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.

3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Bluetooth** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Pieskarieties **Bluetooth** iestatījumu ekrānā.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Statusa joslā parādās ikona . Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.

Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **VĒL** → **Konfigurēt mobilo tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Fona dati**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.

Lai mainītu pārraudzības perioda ikmēneša atiestatīšanas datumu, pieskarieties ▼ → **Mainīt ciklu**.

Datu lietojuma ierobežošana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**, tad pieskarieties slēdzim **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, lai to aktivizētu.

2 Velciet ierobežojuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu ierobežojumu.

3 Velciet brīdinājuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu brīdinājuma par datu lietojumu līmeni.

Ierīce jūs brīdinās, kad iestatītais brīdinājuma līmenis būs sasniegts.

Mobilie tīkli

Konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilie tīkli**.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

NFC un maksājumi

Ievads

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.

Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

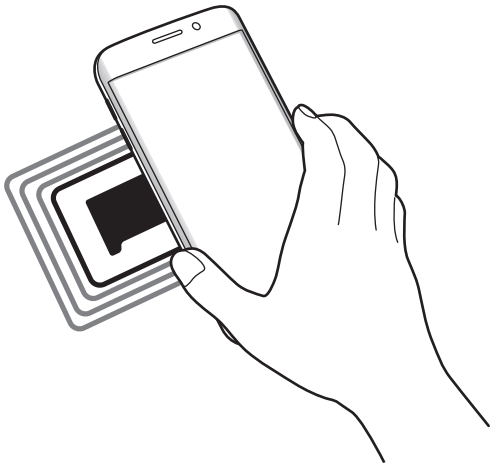

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Maksāšana, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties **NFC un maksājumi** → **Maksāšana, veicot piesk.** un pēc tam izvēlieties programmu.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Datu sūtīšana

Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Android Beam** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

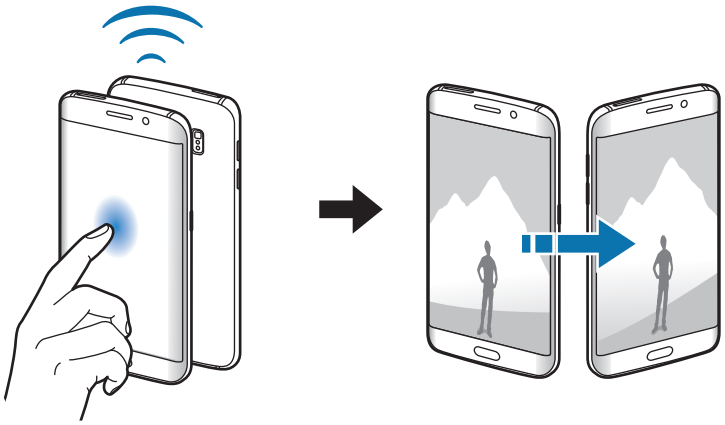

Citi savienojuma iestatījumi

Iespējas

Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi**.

- **Drukāšana**: konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet Drukāšana.
- **MirrorLink**: izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Plašāku informāciju skatiet MirrorLink.
- **Lejupielādes paātrinātājs**: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Plašāku informāciju skatiet Lejupielādes paātrinātājs.
- **VPN**: iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.
2. Meklēt printera spraudni **Play veikals**.
3. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

4 Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, pieskarieties **VĒL** → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties **VĒL** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **Kopīgot** → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri** un pēc tam izvēlieties printeri.

MirrorLink

Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **MirrorLink**.

Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai jaunāku.

Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink

Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

1 Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.

Plašāku informāciju skatiet Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm.

2 Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.

Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.

MirrorLink savienojuma pārtraukšana

Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Lejupielādes paātrinātājs**.

- Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli un skaņas**: mainiet zvana signāla un sistēmas skaņu iestatījumus.
- **Vibrācijas**: mainiet vibrēšanas iestatījumus.
- **Skaņas kvalit. un efekti**: konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.
- **Netraucēt**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot atļautajiem izņēmumiem.

- **Programmas paziņojumi**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **LED indikators**: iestatiet ierīci ieslēgt LED indikatoru, kad akumulatora uzlādes laikā parādās paziņojumi vai jūs ierakstāt balss atgādnes.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
- **Fonts**: mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Darbība ar vienu roku**: aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna režīms**: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai ir savienota ar statīvu.

Edge ekrāns

Mainiet Edge jeb displeja malas ekrāna iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet Edge ekrāns.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Edge ekrāns**.

- **Malas apgaismojums**: iestatiet malas ekrāna apgaismojuma ieslēgšanos, kad saņemat zvanus vai paziņojumus, kamēr ekrāns ir vērsts lejup.
- **People edge**: iestatiet ierīci attēlot malas ekrānā cilnes piešķirtajās krāsās, ja ir nelasīti ziņojumi no prioritārajiem kontaktiem.

- **Programmu mala**: iestatiet ierīci, lai tā malas ekrānā rādītu programmu izvēles saīsnes.
- **Informācijas straume**: pielāgojiet iestatījumus dažādu vienumu, piemēram, ziņu un ziņojumu brīdinājumu, parādīšanai displeja malas ekrānā.
- **Nakts pulkstenis**: iestatiet, lai ierīce naktī izmanto malas ekrānu kā pulksteni. Varat iestatīt, cik ilgi nakts pulkstenis paliks ieslēgts.
- **Malas ekrāna atraš. vieta**: pielāgojiet tura un malas ekrāna displeja opcijas.
- **Izvēlēties paziņojumus**: izvēlieties vienumus paziņojumu parādīšanai displeja malas ekrānā, izmantojot krāsainu apgaismojumu un iekrāsotas cilnes.
- **Par Edge ekrānu**: skatiet malas ekrāna versijas informāciju. Var arī apskatīt pieejamos atjauninājumus.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.

Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju signālu, izmantojot plaukstas kustību vai novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmas**.

- **Programmu pārvaldnieks**: skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
- **Noklusējuma programmas**: izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
- **Programmas iestatījumi**: pielāgojiet katras programmas iestatījumus.

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

Motīvi

Pielietojiet ierīcē dažādus motīvus, lai mainītu sākuma ekrāna, bloķēšanas ekrāna un ikonu vizuālos elementus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Lai lejupielādētu vairāk tēmu, pieskarieties **MOTĪVU VEIKALS**.

Bloķēšanas ekr. un drošība

Iespējas

Mainiet iestatījumus, lai garantētu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

- **Ekrāna bloķēšanas tips**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Rādīt informāciju**: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
- **Paziņojumi**: iestatiet, vai rādīt paziņojumu saturu bloķētajā ekrānā, un izvēlieties, kurus paziņojumus rādīt.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Drošās bloķēšanas iestatījumi**: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas iestatījumus.
- **Pirkstu nospiedumi**: reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
- **Ierīces drošība**: pārbaudiet ierīces drošības statusu un meklējiet ierīcē ļaunprogrammatūru.
- **Atrast manu tālruni**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Meklēt manu tālruni. Šī funkcija ļauj noteikt jūsu ierīces atrašanās vietu, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. Varat arī piekļūt tīmekļa vietnei Meklēt manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Citi drošības iestatījumi**: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:

- Ekrāna bloķēšana
- Pierakstīties tīmeklī
- Verificēt Samsung kontu

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.
- Ja jūsu pirksta nospiedumu neizdodas atpazīt un jūs esat aizmirsis savu dublēšanas paroli, jums jāaiznes sava ierīce uz Samsung servisa centru, lai to atiestatītu. Pēc tam jums no jauna jāreģistrē savi pirkstu nospiedumi un jāizveido jauna dublēšanas parole.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma taustiņš satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai sākuma taustiņš netiktu saskrāpēts vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus. Pārliecinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu sākuma taustiņu.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi** → **Piev. pirksta nospiedumu**.

2 Novietojiet savu pirkstu uz sākuma taustiņa.

3 Kad ierīce ir noteikusi jūsu pirkstu, paceliet to un vēlreiz uzlieciet uz sākuma taustiņa.

Atkārtojiet šo darbību, virzot pirkstu augšup un lejup, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

4 Kad parādās ekrāns, pieprasot reģistrēt dublēšanas paroli, ievadiet dublēšanas paroli un tad pieskarieties **TURPINĀT**.

5 Ievadiet dublēšanas paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **LABI**.

Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot dublēšanas paroli.

6 Kad parādās bloķēšanas ar pirkstu nospiedumiem uznirstošais logs, pieskarieties **IEST.** Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Pirkstu nospiedumu dzēšana

Reģistrētos pirkstu nospiedumus ir iespējams dzēst.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties **REDIĢĒT**.

4 Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties **NOŅEMT**.

Rezerves paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā dublējumu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties **Mainīt rezerves paroli**.

4 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **TURPINĀT**.

5 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **LABI**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Apps**, varat izmantot pirksta nospiedumu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties slēdzim **Verificēt Samsung kontu**, lai to aktivizētu.

4 Pierakstieties savā Samsung kontā.

Pirkstu nospiedumu izmantošana, lai pierakstītos kontos

Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai pierakstītos tīmekļa lapās, kuras atbalsta paroļu saglabāšanu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tīmekļa lapām, kam jūs piekļūstat, izmantojot programmu **Internets**.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties slēdzim **Pierakstīšanās tīmeklī**, lai to aktivizētu.

4 Atveriet tīmekļa lapu, kurā jūs vēlaties pierakstīties ar pirksta nospiedumu.

5 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties tīmekļa lapas pierakstīšanās pogai.

6 Atzīmējiet **Pierakstieties, izmantojot pirkstu nospiedumus** un pieskarieties **ATCERĒTIES**.

Varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai verificētu kontu un paroli, pierakstoties tīmekļa vietnē.

Konfidenc. un drošība

Iespējas

Mainiet iestatījumus, lai saglabātu savu privātumu un drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība**.

- **Atrašanās vieta**: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
- **Privātais režīms**: lai neļautu citiem piekļūt jūsu personīgajam saturam, aktivizējiet privāto režīmu. Plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.
- **Sūtīt diagnostikas atsk.**: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.
- **SOS ziņu sūtīšana**: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus. Plašāku informāciju skatiet SOS ziņu sūtīšana.

Privātais režīms

Slēpiet personisku saturu savā ierīcē un liegtu citu personu piekļuvi tai.

Privāta režīma aktivizēšana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja privāto režīmu aktivizējat pirmoreiz, izpildiet ekrānā redzamos noradījumus, lai iestatītu privātā režīma piekļuves kodu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Tiek aktivizēts privātais režīms, un statusa joslā ir redzama ikona.

Jūs varat skatīt slēptos failus un piekļūt tiem tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms. Lai paslēptu privātajā mapē esošos vienumus, deaktivizējiet privāto režīmu.

Satura slēpšana

1 Lai paslēptu vienumus, programmu sarakstā palaidiet programmu.

2 Izvēlieties vienumu un pieskarieties **VĒL** → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Ja privātais režīms nav aktivizēts, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Izvēlētie objekti tiks pārvietoti uz privāto mapi.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Rīki** → **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādīsies vienumi, kas pārcelti uz privāto mapi. Grāmatzīmes varat apskatīt, izmantojot programmu **Internets**.

Slēptā satura rādīšana

1 Pārlūkojot privāto mapi, pieskarieties un turiet vienumu un tad atzīmējiet rādāmos vienumus.

2 Pieskarieties **VĒL** → **Noņemt no mapes Privāti**.

3 Izvēlieties mapi, uz kuru pārvietot vienumus, un tad pieskarieties **PĀRVIETOT ŠEIT**.

Objekti tiks pārvietoti uz izvēlēto mapi.

Automātiska privātā režīma deaktivizēšana

Jūs varat iestatīt ierīci automātiski atspējot privāto režīmu ikreiz, kad ekrāns izslēdzas.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Pieskarieties slēdzim **Automātiski deaktivizēt**, lai to aktivizētu.

Kad iespēja **Automātiski deaktivizēt** ir iespējota, ierīcei neizdosies pārnest failus uz privāto mapi, ja pārsūtīšanas laikā ekrāns izslēgsies.

SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Lai pievienotu primāros kontaktus, ja tas vēl nav izdarīts, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Lai nosūtītu palīdzības ziņojumus ar audioierakstiem vai fotoattēliem, pieskarieties slēdzim **Audio ieraksta pievien.** vai **Attēlu pievienošana**, lai to aktivizētu.

Iespēja **Attēlu pievienošana** var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** → **Sūtīt ziņas** → **PIEVIENOT**. Pieskarieties **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā.

Dažas programmu funkcijas vienkāršajā režīmā var nebūt pieejamas.

Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**.

2 Izvēlieties programmas no **Vienkāršās programmas**, lai pielietotu vienkāršāku izkārtojumu.

3 Pieskarieties **GATAVS**.

Atgriešanās standarta režīmā

Pavelciet pa kreisi sākuma ekrānā un pieskarieties **Iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu uz programmu sākuma ekrānā, velciet pa kreisi, pieskarieties , tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, velciet pa labi un pieskarieties .

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties **REDIĢĒT** un izvēlieties programmu vai kontaktu ar .

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet Pieejamība.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Konti

Pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Izvēlieties konta pakalpojumu.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un izvēlieties vienumus, kurus sinhronizēt.

Samsung kontu reģistrēšana

Izmantojot noteiktas Samsung apps, jums ir nepieciešams Samsung konts. Samsung kontā iespējams dublēt vai atjaunot ierīcē saglabātos datus. Reģistrējiet savu Samsung kontu ierīcē, lai ērti izmantotu Samsung pakalpojumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Pieskarieties **Samsung account**.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad jūsu Samsung konts ir reģistrēts, varat bez pierakstīšanās procedūras izmantot programmas, kurām nepieciešams Samsung konts.

Kontu noņemšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties **VĒL** → **Noņemt kontu**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet savu personīgo informāciju un programmu datus Samsung serverī. Varat arī iestatīt ierīci automātiski dublēt datus.
- **Atjaunot**: atjaunojiet iepriekš dublētu personīgo informāciju un programmu datus no sava Samsung konta.
- **Automātiskā restartēšana**: iestatiet ierīci, lai tā automātiski optimizētu savu darbību un restartētos iepriekš iestatītā laikā, nodrošinot optimālu veiktspēju.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci automātiski atjaunot iestatījumus un programmu datus no Google servera, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nedzēšot datus.

Valoda un ievade

Izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējuma tastatūra**: izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra**: mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi**: maniet balss ievades iestatījumus.

- **Balss ievade**: izvēlieties noklusējuma balss ievades pakalpojumu. Varat arī mainīt katra pakalpojuma iestatījumus.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai kursorpaliktņa rādītāja ātrumu.

Akumulators

Skatiet akumulatora uzlādes informāciju un mainiet strāvas taupīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **AKUMULATORA LIETOJUMS**: skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet Enerģijas taupīšanas režīms.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai. Plašāku informāciju skatiet Īpašais enerģijas taupīšanas režīms.
- **Nepareizs akumulatora lietojums**: apskatiet programmu, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, sarakstu.
- **Rād. enerģiju stat. joslā**: iestatiet ierīci, lai tā rādītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Piederumi**.

Šī opcija parādīsies, kad jūs novietosiet ierīci bezvadu lādētājā, kas atbalsta ātrās bezvadu uzlādes funkciju.

- **Ātra bezvadu uzlāde**: iestatiet, lai ierīce izmantotu ātrās bezvadu uzlādes funkciju. Kad šī funkcija ir aktivizēta, bezvadu lādētājs var radīt troksni. Šīs funkcijas deaktivizēšana mazinās troksni, bet uzlāde var kļūt lēnāka.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Pielikums

Pieejamība

Par pieejamību

Uzlabojiet pieejamību funkcijām, atvieglojot ierīces lietošanu lietotājiem ar vāju redzi, dzirdes traucējumiem vai ierobežotām prasmēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība**.

Sākuma taustiņa izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Tieša piekļuve** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma taustiņu.

Jūs varat piekļūt tālāk norādītajām pieejamības izvēlnēm.

- Pieejamība
- Voice Assistant
- Universālais slēdzis
- Lupas logs
- Negatīvas krāsas
- Pelēktoņu
- Krāsu pielāgošana
- Saziņas vadība

Voice Assistant (atbilde ar balsi)

Voice Assistant aktivizēšana vai deaktivizēšana

Aktivizējot Voice Assistant, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas, ja tām vienreiz pieskaraties.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce uzsāks balss komentāru sniegšanu.

Lai deaktivizētu Voice Assistant, pieskarieties slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Pirmoreiz aktivizējot Voice Assistant, pēc aktivizēšanas sāksies apmācība. Varat to atkārtot, pieskaroties pie **Voice Assistant pal.**

Dažas funkcijas nav pieejamas Voice Assistant lietošanas laikā.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu Voice Assistant lietošanas laikā.

Viena pirksta žesti

- Pieskaršanās: skaļi nolasīt zem pirksta esošo vienumu. Lai pārlūkotu ekrānu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet to pa ekrānu.
- Pieskaršanās divreiz: atvērt izvēlēto vienumu. Kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, ja izdzirdat sev vajadzīgo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: pārvietot vienumu vai piekļūt pieejamai iespējai.
- Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz iepriekšējo vienumu.
- Pavilkšana pa labi: pāriet uz nākamo vienumu.
- Pavilkšana augšup vai lejup: izmantot nesenāko kontekstizvēlnes iespēju vai mainīt tās iestatījumus. Teksta izvēles režīmā kustiniet kursoru uz priekšu vai atpakaļ, lai izvēlētos tekstu.

- Pavilkšana pa kreisi, tad pa labi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz augšu.
- Pavilkšana pa labi, tad pa kreisi ar vienu kustību: ritināt ekrānu uz leju.
- Pavilkšana uz augšu, tad uz leju ar vienu kustību: pāriet uz pirmo vienumu ekrānā. Teksta izvēles režīmā virziet kursoru uz teksta sākumu.
- Pavilkšana uz leju, tad uz augšu ar vienu kustību: pāriet uz pēdējo vienumu ekrānā. Teksta izvēles režīmā virziet kursoru uz teksta beigām.

Divu pirkstu žesti

- Pieskaršanās: pauzēt vai atsākt balss komentārus.
- Pieskaršanās divreiz: sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Pieskaršanās trīsreiz: uzzināt laiku, atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un režīmu. Lai mainītu skaļi nolasāmos vienumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI** → **Statusa joslas informācija**.
- Pieskaršanās divreiz un ekrāna turēšana: iespējot vai atspējot teksta izvēles režīmu.
- Pavilkšana pa kreisi: pāriet uz nākamo lapu. Teksta izvēles režīmā — izgriezt izvēlēto tekstu.
- Pavilkšana pa labi: pāriet uz iepriekšējo lapu. Teksta izvēles režīmā — ielīmēt nokopēto tekstu.
- Pavilkšana uz augšu: ritināt sarakstu uz leju. Teksta izvēles režīmā — kopēt izvēlēto tekstu.
- Pavilkšana uz leju: ritināt sarakstu uz augšu. Teksta izvēles režīmā — izvēlēties visu tekstu.
- Pavilkšana jebkurā virzienā bloķēšanas ekrānā: atbloķēt ekrānu.
- Pavilkšana uz leju no ekrāna augšdaļas: atvērt paziņojumu paneli.

Triju pirkstu žesti

- Pieskaršanās: sākt skaļi lasīt vienumus, sākot no augšas.
- Pieskaršanās divreiz: sākt lasīt no nākamā vienuma.
- Pieskaršanās trīsreiz: lasīt pēdējo izvēlēto tekstu un kopēt to starpliktuvē.
- Pavilkšana pa kreisi vai pa labi: atvērt kontekstizvēlni un ritināt pa iespējām.
- Pavilkšana lejup vai augšup: mainīt teksta lasīšanas un izvēlēšanās granularitāti.

Kontekstizvēlnes lietošana

Voice Assistant lietošanas laikā velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem. Parādīsies kontekstizvēlne, un ierīce skaļi nolasīs iespējas. Velciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiem, lai ritinātu pa iespējām. Kad dzirdat vajadzīgo iespēju, velciet uz augšu vai uz leju, lai pielietotu šo iespēju vai pielāgotu iespējas iestatījumus. Piemēram, kad dzirdat **Ierīces skaļ.**, varat pielāgot skaļumu, pavelkot uz augšu vai uz leju.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienojiet marķējumu nemarķētiem attēliem, divreiz pieskaroties ekrānam ar trim pirkstiem un turot.

Lai pārvaldītu marķējumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI** → **Pielāgoto atzīmju pārvaldība**.

Voice Assistant konfigurācijas iestatījumi

Konfigurējiet Voice Assistant iestatījumus ērtākai lietošanai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Voice Assistant** → **IESTATĪJUMI**.

- **Runas skaļums**: izvēlēties balss komentāru skaļuma līmeni.
- **Runas ātrums**: izvēlēties balss komentāru ātrumu.
- **Mainīt toni atbildei ar tastatūru**: iestatīt ierīci, izmantojot tastatūru, skaļi nolasīt tekstu ar pielāgotu toņa augstumu.
- **Atbilde ar tastatūru**: iestatīt ierīci tastatūras izmantošanas laikā skaļi nolasīt vienumu, kas atrodas zem jūsu pirksta.
- **Runājiet, kad ekr. ir izslēgts**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru**: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā.
- **Sakratiet, lai lasītu**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.

- **Atbilde ar vibrāciju**: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Atbilde ar skaņu**: iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.
- **Koncentrēšanās uz runas audio**: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa vienumu.
- **Atbildes ar skaņu skaļums**: pielāgot skaņas atskaņošanas skaļumu, kad jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir aktivizēts **Atbilde ar skaņu**.
- **Atbilde taustiņiem Atpakaļ un Pēdējās**: iestatīt ierīci sniegt balss atbildi, kad vienreiz pieskaraties vai . Divreiz pieskarieties vai , lai izmantotu taustiņus.
- **Pielāgoto atzīmju pārvaldība**: pārvaldīt jūsu pievienotos marķējumus.
- **Statusa joslas informācija**: izvēlēties vienumus, ko skaļi nolasīt, kad trīsreiz pieskaraties ekrānam ar diviem pirkstiem.
- **Izstrādātāju iespējas**: iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu. Ekrāns neieslēdzas, nospiežot sākuma taustiņu vai pieskaroties ekrānam. Pašreiz aktivizētās funkcijas neizslēdzas, ja ekrāns ir izslēgts.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Tumšs ekrāns**, lai to aktivizētu. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēta funkcija Voice Assistant.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Paroļu izrunāšana**, lai to aktivizētu.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus (piemēram, valodas, ātrumu u.c.), kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēta funkcija Voice Assistant.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta–runas iespējas**, un tad izmantojiet tālāk norādītās funkcijas:

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties programmu teksta pārvēršanas runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: pielāgojiet teksta pārvēršanas runā funkcijas ātrumu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Lai aktivizētu ātrās taustiņu ievades funkciju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze**, tad pieskarieties slēdzim **Ātrā taustiņu ievade**, lai to aktivizētu.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju taustiņus, kas atrodas zem jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Papildu rakstzīmju ievadīšana

Pieskarieties un turiet taustiņu uz tastatūras, lai ievadītu papildu rakstzīmes, kas pieejamas šim taustiņam. Virs taustiņa parādās uznirstošais logs, rādot pieejamās rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet ar savu pirkstu uz uznirstošā loga, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties ievietot, un tad atlaidiet.

Redze

Balss atgādņu rakstīšana balss etiķetēm

Lai atšķirtu līdzīgas formas objektus, varat pievienot tiem balss etiķetes. Varat ierakstīt un piešķirt balss atgādni balss etiķetei, kam iespējots NFC. Balss atgādne tiek atskaņota, kad savu ierīci novietojat etiķetes tuvumā.

Pirms šīs funkcijas lietošanas, ieslēdziet NFC funkciju.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Balss NFC atzīme**.

Tiks palaists balss ierakstītājs.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā.

3 Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties , lai apturētu.

4 Turiet savas ierīces aizmuguri virs balss etiķetes.

Balss ierakstā esošā informācija tiks uzrakstīta uz balss etiķetes.

Fonta lieluma mainīšana

Mainiet ekrānā attēlotā fonta lielumu. Fonta lieluma iestatīšana uz **Ļoti milzīgs** dažās programmās var nebūt pieejama.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Ekrāna palielināšana

Palieliniet ekrānu un tuviniet noteiktu zonu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Atkal ātri trīs reizes pieskarieties ekrānam, lai atgrieztos parastajā skatā.

- Ekrāna pārlūkošana ritinot: velciet divus vai vairākus pirkstus pāri palielinātajam ekrānam.
- Tālummaiņas attiecības pielāgošana: sakniebiet vai izpletiet divus vai vairākus pirkstus uz palielinātā ekrāna.

Varat arī uz laiku palielināt ekrānu, pieskaroties ekrānam trīs reizes un turot. Turot ekrānu, velciet pirkstu, lai palielinātu ekrānu. Atlaidiet pirkstu, lai atgrieztos parastajā skatā.

- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, **Tālrunis** un **Kalkulators**, var tikt ietekmēta.

Lupas izmantošana

Aktivizējiet lupu, lai tuvinātu ekrānu un tā saturu skatītu palielinājumā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Lupas logs** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ekrānā parādīsies lupa.

Velciet lupu uz vietu ekrānā, ko vēlaties palielināt.

Ekrāna pārslēgšana pelēktoņu režīmā

Attēlojiet krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Pelēktoņu**, lai to aktivizētu.

Ekrāna krāsu apgriešana

Uzlabojiet ekrāna redzamību, lai palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt ekrānā attēloto tekstu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** un tad pieskarieties slēdzim **Negatīvas krāsas**, lai to aktivizētu.

Krāsu pielāgošana

Pielāgojiet krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu krāsu pielāgošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dzirde

Skaņas detektori

Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad uztver jūsu durvju zvana vai bērna raudu skaņas.

Bērna raudāš. detektors

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** un tad pieskarieties slēdzim **Bērna raudāš. detektors**, lai to aktivizētu. Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.

Durvju zvana detektors

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** un tad pieskarieties slēdzim **Durvju zvana detektors**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ●, lai ierakstītu durvju zvana skaņu.

Ierīce atpazīs un ierakstīs durvju zvanu.

3 Pieskarieties ● un piespiediet durvju zvanu, lai pārbaudītu, vai tā skaņa ir pareizi ierakstīta. Kad ierīce atpazīst durvju zvana skaņu, pieskarieties **LABI**.

Lai mainītu durvju zvana skaņu, pieskarieties **Mainīt durvju zvana skaņu**.

Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Zibspuldzes paziņojums**, lai to aktivizētu.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi sarunas laikā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Izslēgt visas skaņas**, lai to aktivizētu.

Subtitru iestatījumi

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)** vai **Google subtitri (CC)**, tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Izvēlieties kādu no subtitru iestatījumu konfigurēšanas iespējām.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.

1 Savienojiet austiņas ar ierīci un uzlieciet tās.

2 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Kr./labās p. skaņas bal.**

3 Velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu.

Mono audio

Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Mono audio**, lai to aktivizētu.

Automātiskais skāriens

Ja automātiskā skāriena funkcija ir aktivizēta, ierīce vibrēs ar skaņu, kamēr atskaņojat mūziku, skatāties video vai spēlējat spēles. Tā vibrēs arī tad, ja pieskārsieties pogām programmās, kuras atbalsta šo funkciju.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Dzirde** un tad pieskarieties slēdzim **Automātiskais skāriens**, lai to aktivizētu.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Izveicība un mijiedarbība

Universālais slēdzis

Skārienekrānu var pārvaldīt, pievienojot ārējo slēdzi, pieskaroties ekrānam vai izmantojot galvas kustības un sejas žestus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Universālais slēdzis** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja universālais slēdzis ierīcē nav reģistrēts, pieskarieties **SLĒDŽA PIEVIENOŠANA** un iestatiet slēdžus ierīces vadīšanai.

Lai aktivizētu universālā slēdža funkciju, ierīcē jābūt reģistrētam vismaz vienam slēdzim.

Lai iestatītu slēdžus ierīces vadīšanai, pieskarieties **IESTATĪJUMI** → **Slēdži**.

Lai šo funkciju ātri deaktivizētu, trīs reizes nospiediet sākuma taustiņu.

Palīgizvēlne

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem. Pieskaroties palīga izvēlnēm šajā ikonā, varat vienkāršā veidā vadīt savu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.

3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.

Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties uz augšu vai uz leju vērstai bultai, lai dotos uz citiem paneļiem, vai velciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- ≪ / ≫ : izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⌃ / ⌄ : ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ⊕ : palieliniet laukumu, kurā ir novietots kursors.
- ✣ : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ✕ : aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu kursora iestatījumus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**. Tad pielāgojiet iestatījumus sadaļā **Skārienpal. un kursora iestat.**

Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.

Ekrāna ieslēgšana ar funkciju Gaisa žests

Izmantojiet funkciju Gaisa žests, lai ieslēgtu ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces augšpusē. Jūs varat ieslēgt ekrānu, nenospiežot nevienu taustiņu. Izmantojot šo funkciju, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas ar ekrānu uz augšu vai stingri turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Žesta aktivizēšana** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, un tad izvēlieties iespēju.

Saziņas vadība

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.

4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.

5 Pieskarieties **GAT.**

Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ierobežotā zona nereaģēs uz pieskārieniem, un ierīces cietie taustiņi tiks atspējoti.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.

Bloķēšana ar virzienu

Izveidojiet virzienu kombināciju ekrāna atbloķēšanai.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Bloķēšana ar virzienu** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Velciet pirkstu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi vairāk kā četras reizes, tad pieskarieties **TURPINĀT**.

3 Vēlreiz uzvelciet virzienu kombināciju, lai to apstiprinātu, un pieskarieties **APSTIPR.**

4 Iestatiet dublēšanas PIN kodu ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat šo kombināciju.

Paziņojuma atgādinājums

Iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Paziņojuma atgādinājums** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu ierīci vibrēt, ja jums ir nepārbaudīti ziņojumi, pieskarieties slēdzim **Vibrēt**, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu ierīci ieslēgt LED indikatoru, ja jums ir nepārbaudīti paziņojumi, kad ekrāns ir izslēgts, pieskarieties slēdzim **LED indikators**, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Lai iestatītu programmas brīdināt jūs par ziņojumiem, izvēlieties programmas sadaļā **Programmu izvēle**.

Atbildēšana vai sarunas beigšana

Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Atbildēšana un sarunu beigšana**.

Izvēlieties vēlamo metodi.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** un tad pieskarieties slēdzim **Viena pieskāriena režīms**, lai to aktivizētu.

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz mapi Mani faili**.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no mapes Mani faili**. Izvēlieties failu, kas jāimportē, un pieskarieties **GATAVS**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **GATAVS**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

1 Noņemiet SIM kartes paliktni no ierīces.

2 Lai mīkstinātu līmi, kas notur aizmugures pārsegu pie galvenās ierīces, jāveic ierīces sildīšana līdz kontrolētam temperatūras līmenim, izmantojot īpašu sildīšanas kameru, kurā tiek kontrolēta temperatūra.

Aizmugures pārsega apakšējai daļai piestipriniet noņemšanas rīku ar piesūcekni un, stingri turot ierīci, velciet aizmugures pārsegu virzienā no apakšējās daļas uz augšu.

3 Atskrūvējiet un izņemiet skrūves no stiprinājuma punktiem un noņemiet karkasu.

4 Atvienojiet akumulatora savienotāju un uzmanīgi izceliet akumulatoru no ierīces galvenā korpusa.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.